

Brugsanvisning



Kat.-nr. 60.2528

Fig. 1


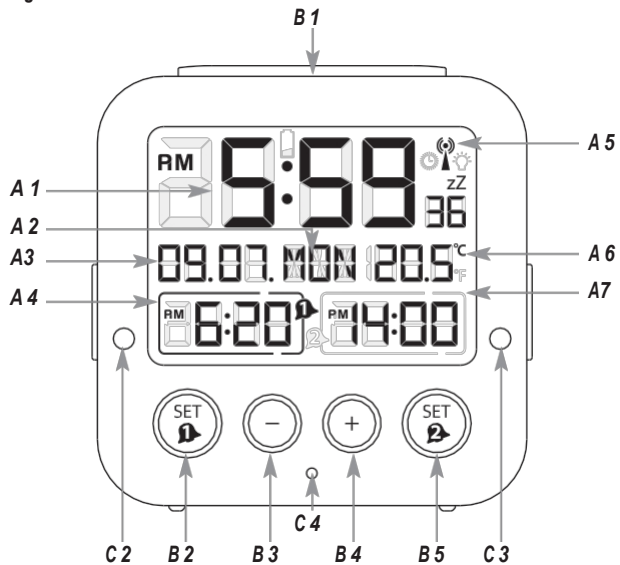


Fig. 2

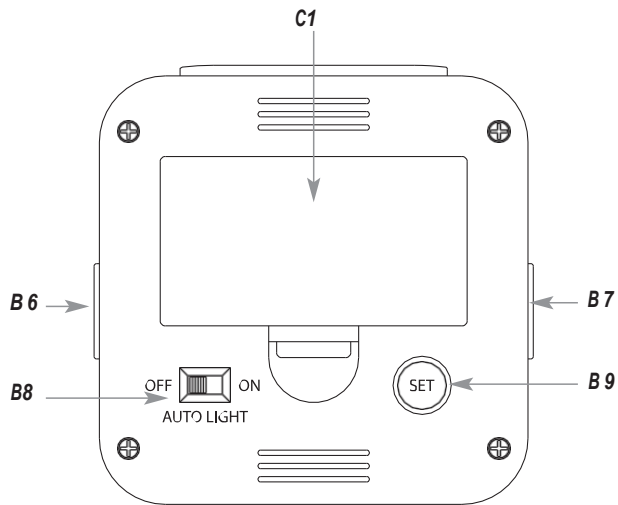

BINGO – Radiostyret vækkeur

Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA.

1. Før du tager dette produkt i brug

- **Sørg venligst for at læse brugsanvisningen grundigt igennem.**
Denne information hjælper dig med at blive fortrolig med din nye enhed, lære alle dens funktioner og dele at kende, finde ud af vigtige detaljer om den første brug og brugen af den samt få råd i tilfælde af en fejl.
- **Overholdelse af anvisningerne i denne brugsanvisning forhindrer skader på dit instrument og tab af dine lovbestemte rettigheder som følge af forkert brug.**
- **Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejlagtige aflæsninger eller for eventuelle konsekvenser, der følger heraf.**
- **Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.**
- **Læs især sikkerhedsrådene!**
- **Opbevar venligst denne brugsanvisning sikkert til fremtidig reference.**

2. Leveringsindhold

- Radiostyret vækkeur
- Batterier 2 x 1,5 V AA
- Brugsanvisning

**BINGO – Radiostyret vækkeur****3. Anvendelsesområde og alle fordelene ved dit nye instrument i kort form**

- Radiostyret ur med højeste præcision
- Med tidszone og manuel indstilling
- To alarmer med forskellige alarmlyde
- Snooze-funktion
- Visning af indendørstemperatur
- Visning af ugedag og dato
- Automatisk baggrundsbelysning med lyssensor

4. For din sikkerhed

- Dette produkt er udelukkende beregnet til det anvendelsesområde, der er beskrevet ovenfor. Det må kun anvendes i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning.
- Uautoriserede reparationer, modifikationer eller ændringer af produktet er forbudt.

F

Advarsel!
Risiko for personskade:

- Opbevar dette apparat og batterierne utilgængeligt for børn.

A 1: Tid, sekunder**BINGO – Radiostyret vækkeur**

- Batterier kan være farlige, hvis de indtages. Hvis et batteri sluges, kan det føre til alvorlige indre forbrændinger og død inden for to timer. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ild, kortsluttes, skilles ad eller oplades. Eksplosionsfare!
- Batterier indeholder skadelige syrer. Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage. Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen, og heller ikke batterier af forskellige typer.
- Brug kemikaliebestandige beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af lækkende batterier.

F**Vigtig information om produksikkerhed!**

- Udsæt ikke dit produkt for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød
- Beskyt den mod fugt.

5. Dele**A: Display:**

6

7

Lyssensor

BINGO – Radiostyret vækkeur

©

A 2: Ugedag

A 3: Dato

A 4: Vækningstid 1 (aktiveret)

A 5: Symbol for radiostyret tid

A 6: Temperatur

A 7: Vækningstid 2

B: Knapper:

B 1: SNOOZE/LIGHT-knap

B 2: SET 1-knap

B 3: –knap

B 4: +knap

B 5: SET 2-knap

B 6: AL 1 TIL/FRA-kontakt

B 7: AL 2 ON/OFF-kontakt

B 8: AUTO LIGHT ON/OFF-kontakt

B 9: SET-knap

C: Kabinet:


C 1: Batterirum

C 2: Farvemarkering for alarmtid 1

ON / OFF **C 3:** Farvemarkering for

alarmtid 2 ON / OFF **C 4:**

BINGO – Radiostyret vækkeur**6. Kom godt i gang**

- Åbn batterirummet og sæt de to 1,5 V AA-batterier i. Sørg for, at polariteten er korrekt.
- Luk batterirummet igen.
- Enheden vil gøre dig opmærksom med et bip, og alle LCD-segmenter vil blive vist i et kort øjeblik.
- Uret vil nu scanne DCF-frekvenssignalet, og DCF-symbolet  vil blinke på LCD-skærmen. Når tidskoden er modtaget efter 3-8 minutter, vises den radiostyrede tid, datoen og DCF-symbolet fast på LCD-skærmen.
- DCF-modtagelsen finder altid sted klokken tre om morgenen. Hvis modtagelsen ikke er lykkedes klokken 3:00, vil der blive foretaget yderligere forsøg klokken 4:00 og 05:00.
- Du kan også starte initialiseringen manuelt.
- Tryk på knappen og hold den nede i tre sekunder.
- DCF-symbolet vil blinke.
- For at afslutte modtagelsen skal du trykke på og holde – knappen nede i tre sekunder igen. DCF-symbolet forsvinder.
- Der er tre forskellige modtagelsessymboler:

 blinker – modtagelsen er aktiv

BINGO – Radiostyret vækkeur

 fast – modtagelsen er god

 intet symbol – ingen modtagelse/modtagelse deaktiveret

- Hvis uret ikke kan registrere DCF-signalet (f.eks. på grund af forstyrrelser, sendeafstand osv.), kan tiden indstilles manuelt. Uret fungerer da som et normalt kvartsur. (se: Manuelle indstillinger).

Radiostyret tidsmodtagelse

Tidsbasen for den radiostyrede tid er et cæsium-atomur, der drives af Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Braunschweig. Det har en tidsafvigelse på mindre end et sekund på en million år. Tiden kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via frekvenssignalet DCF-77 (77,5 kHz) og har en rækkevidde på ca. 1.500 km. Skiftet mellem sommertid og vintertid sker automatisk. Ved sommertid vises "☀" (DST) på LCD-skærmen. Modtagelseskvaliteten afhænger primært af den geografiske placering. Normalt bør der ikke være modtagelsesproblemer inden for en radius af 1.500 km omkring Frankfurt.

Bemærk venligst følgende:

- Den anbefalede afstand til alle forstyrrende kilder, såsom



computerskærme eller tv-apparater, er mindst 1,5 - 2 meter.

8



9

BINGO – Radiostyret vækkeur ©

- *Inden for betonrum (kældre, overbygninger) svækkes det modtagne signal. I ekstreme tilfælde bedes du placere enheden tæt på et vindue for at forbedre modtagelsen.*
- *Om natten er de atmosfæriske forstyrrelser normalt mindre alvorlige, og modtagelse er mulig i de fleste tilfælde. En enkelt daglig modtagelse er tilstrækkelig til at holde nøjagtighedsafvigelsen under 1 sekund.*

7. Betjening

- Tryk og hold – eller +-knappen nede i indstillingsmodus for hurtig indstilling.
- Instrumentet afslutter automatisk indstillingsfunktionen, hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder.
- Hvis tastelyden er aktiveret, bekræftes hver tastetryk med et bip.

7.1 Manuelle indstillinger

- Hold SET-knappen på bagsiden nede i tre sekunder i normal tilstand.
- DCF vises på displayet, og ON (standard) vil blinke. Hvis DCF-modtagelsen aktiveres, og modtagelsen af DCF-signalet lykkes, er der ikke behov for manuel justering.
- Tryk på – eller +-knappen, hvis du vil deaktivere DCF-modtagelsen (OFF).
- Bekræft indstillingen med SET-knappen.

BINGO – Radiostyret vækkeur ©

- Hvis DCF-modtagelsen er aktiveret (ON), kan du indstille tidszonen efter bekræftelse med SET-knappen (TZ vises på displayet, og 0 standard vil blinke).
- Tryk på – eller +-knappen for at justere tidszonen (-9/+9).
- Indstillingen af tidszone er nødvendig i lande, hvor DCF-signalet kan modtages, men hvor tidszonen adskiller sig fra DCF-tiden (f.eks. +1 = en time senere).
- Bekræft indstillingen med SET-knappen.
- Tryk på SET-knappen for at foretage indstillingerne i følgende rækkefølge: timer, minutter, år, måned, dag, temperaturenhed (standard °C), ugedagssprog (standard tysk) og tastelyd (standard OFF). Tryk på knappen – eller + for at justere den.
- Bekræft indstillingen med SET-knappen.
- Efter en vellykket modtagelse af DCF-modtagessignalet, og hvis DCF-modtagelsen er aktiveret (ON), overskrives den manuelt indstillede tid.

7.1.1 Indstilling af temperaturenheden

- Tryk på – eller + knappen for at skifte mellem Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F), når temperaturenheden vælges.
- Bekræft indstillingen med SET-knappen.



BINGO – Radiostyret vækkeur



7.1.2 Indstilling af ugedagssprog

- Indstil det ønskede ugedagssprog med – eller +-knappen: tysk (D), engelsk (EN), fransk (FR), spansk (ES), italiensk (IT) eller hollandsk (NL).
- Bekræft indstillingen med **SET**-knappen.

7.1.3 Indstilling af tastelyd

- Normalt er tastelyden (bip) deaktiveret (OFF).
- Tryk på – eller + for at aktivere tastelyden (ON).
- Bekræft indstillingen med **SET**-knappen.

8. Alarm

- Vækkeuret har to alarmer med forskellige alarmtoner.

8.1 Indstilling af den første alarmtid

- Tryk på **SET** 1-knappen i normal tilstand.
- Kl. 7:00 (standard) eller den senest indstillede alarmtid vises på displayet.
- Timetalene blinker.
- Tryk på knappen – eller + for at justere timerne.
- Bekræft indstillingen med **SET** 1-knappen.


BINGO – Radiostyret vækkeur



- Minuttallene blinker. Tryk på knappen – eller + for at justere minutterne.
- Bekræft indstillingen med **SET** 1-knappen.
- Den indstillede alarmtid vises på displayet.
- For at aktivere vækkefunktionen skal du skubbe kontakten **AL 1 ON/OFF** opad (ON). Samtidig markeres punktet med farve, og omkring vækningstiden vises en ramme med vækkesymbolet:



- Den første alarmtid aktiveres.
- Når den indstillede alarmtid er nået, vil alarmen lyde.
- Alarmsymbolet blinker, og baggrundsbelysningen aktiveres i 5 sekunder.
- Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen.
- Hvis alarmen ikke stoppes manuelt, slukkes den stigende alarm automatisk efter et par minutter.
- Alarmsymbolet forbliver på displayet, og alarmen genaktiveres til samme tid.
- Når alarmen ringer, skal du trykke på **SNOOZE/LIGHT**-knappen, og snooze-funktionen aktiveres.
- Når snooze-funktionen er aktiveret, blinker **zZ** på displayet.
- Alarmen vil blive afbrudt i 5 minutter.




BINGO – Radiostyret vækkeur

- Skub kontakten **AL 1 ON/OFF** nedad (OFF) for at deaktivere alarmfunktionen.
- Alarmsymbolet og farvemarkeringen forsvinder fra displayet.

8.2 Indstilling af den anden alarmtid

- Tryk på **SET 2**-knappen i normal tilstand.
- 7:00 (standard) eller den senest indstillede alarmtid vises på displayet.
- Indstil alarmtiden for den anden alarm på samme måde.
- For at aktivere/deaktivere den anden alarmfunktion skal du flytte omskifteren **AL 2 ON/OFF** opad (ON)/nedad (OFF).

9. Baggrundsbelysning


- Tryk på **SNOOZE/LIGHT**-knappen.
- Baggrundsbelysningen tændes i 5 sekunder.
- Enheden er udstyret med en lyssensor, der tænder lyset automatisk, når det bliver mørkt.
- Brug kontakten **AUTO LIGHT ON/OFF** bagpå til at aktivere eller deaktivere baggrundsbelysningen.
-  vises eller forsvinder på displayet.
- **Bemærk: Under modtagelse af et DCF-signal er belysningen midlertidigt deaktiveret eller kan ikke aktiveres.**

BINGO – Radiostyret vækkeur

10. Pleje og vedligeholdelse

- Rengør dit instrument med en blød, fugtet klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler!
- Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
- Opbevar instrumentet på et tørt sted.

10.1 Batteriskift

- Skift batterierne, når batterisymbolet  vises på displayet.
- Åbn batterirummet, og sæt de to nye 1,5 V AA-batterier i. Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt.
- Luk batteridækslet igen.

11. Fejlfinding

Problem	Løsning
Der vises intet	→ Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt → Udskift batterierne
Ingen DCF-modtagelse	→ Aktiver (ON) DCF-modtagelsen i indstillingsmodus

BINGO – Radiostyret vækkeur

- Tryk på knappen – i 3 sekunder og start modtagelsen manuelt
- Vælg et andet sted til din produkt
- Vent på modtagelsesforsøg om natten
- Kontroller, om der er nogen forstyrrende kilder
- Genstart enheden i henhold til brugsanvisningen
- Manuel indstilling af uret

-
- Ingen baggrundsbelysning → Indstil kontakten **AUTO LIGHT** til ON (ON) (se: baggrundsbelysning)
-
- Uret er i DCF-signalmodtagelsestilstand

Flimrende baggrundsbelysning

- belysning → Udskift batterierne

Fejlvisning

- Udskift batterierne

Hvis din enhed ikke fungerer trods disse foranstaltninger, skal du kontakte den forhandler, du købte den hos.

BINGO – Radiostyret vækkeur**12. Affaldshåndtering**

Dette produkt er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genvindes og genbruges.



Smid aldrig tomme batterier og genopladelige batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted, afhængigt af nationale eller lokale bestemmelser til beskyttelse af miljøet.

Symbolerne for de tungmetaller, der indgår, er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly



Dette produkt er mærket i overensstemmelse med EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et angivet genbrugssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse.

13. Specifikationer



Strømforbrug:

Batterier 2 x 1,5 V AA



BINGO – Radiostyret vækkeur

Temperaturmåleområde: -10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F)
°C/°F omskiftelig

Kabinetets dimensioner: 81 x 33 x 81 mm

Vægt: 116 g (kun instrument)

Ingen del af denne brugsanvisning må gengives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske oplysninger er korrekte på tidspunktet for trykningen og kan ændres uden forudgående varsel. De seneste tekniske oplysninger og information om dette produkt finder du på vores hjemmeside ved blot at indtaste produktnummeret i søgefeltet.

EU-overensstemmelseserklæring

TFA Dostmann erklærer hermed, at radioudstyret 60.2528 opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

02/21