


Käyttöohje




CE

Tuotenro
60.2528

Kuva 1

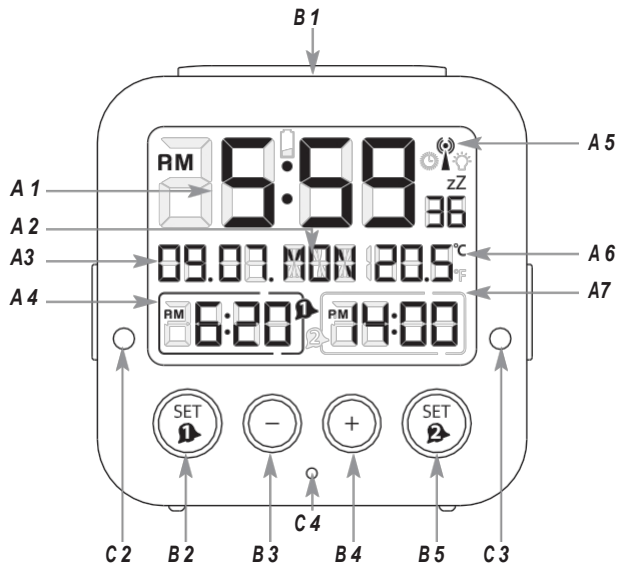

Kuva 2

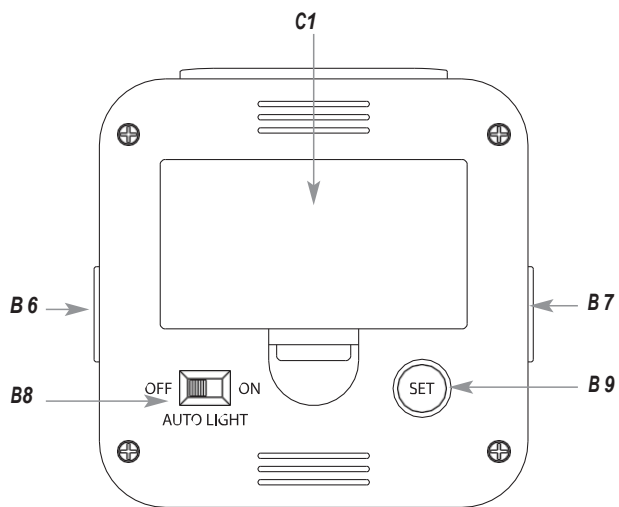

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen kuin otat tämän tuotteen käyttöön**Lue käyttöohje huolellisesti läpi.**

- Nämä tiedot auttavat sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi, oppimaan kaikki sen toiminnot ja osat, selvittämään tärkeitä yksityiskohtia sen ensimmäisestä käytöstä ja käytöstä sekä saamaan neuvoja vikatilanteessa.
- **Käyttöohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vaurioitumisen ja väärästä käytöstä johtuvan lakisääteisten oikeuksien menettämisen.**
 - **Emme myöskään ota vastuuta mahdollisista virheellisistä lukemista tai niiden seurauksista.**
 - **Emme ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.**
 - **Lue erityisesti turvallisuusohjeet!**
 - **Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.**

2. Toimituksen sisältö

- Radiotaajuudella ohjattava herätyskello
- Paristot 2 x 1,5 V AA
- Käyttöohje

**BINGO – Radio-ohjattava herätyskello****3. Käyttöalue ja uuden laitteesi kaikki edut lyhyesti**

- Erittäin tarkka radio-ohjattu kello
- Aikavyöhykkeellä ja manuaalisella asetuksella
- Kaksi herätystä, joilla on erilaiset herätysäännet
- Torkkutoiminto
- Sisälämpötilan näyttö
- Viikonpäivän ja päivämäärän näyttö
- Automaattinen taustavalo valosensorilla

4. Turvallisuutesi vuoksi

- Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan edellä kuvattuun käyttötarkoitukseen. Sitä tulee käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muokkaukset tai muutokset ovat kiellettyjä.

F

Varoitus!
Vamman vaara:

- Säilytä tämä laite ja paristot lasten ulottumattomissa.

BINGO – Radio-ohjattava herätyskello

- Paristot voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdystvaara!
- Paristot sisältävät haitallisia happoja. Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä, eikä eri tyyppisiä paristoja.
- Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia akkuja.

F**Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!**

- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta.

5. Osat**A: Näyttö:****A 1:** Aika, sekunnit

6

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello

- A 2:** Viikonpäivä
- A 3:** Päivämäärä
- A 4:** Herätysaika 1 (aktivoitu)
- A 5:** Radio-ohjattu aikasyntoli
- A 6:** Lämpötila
- A 7:** Herätysaika 2

B: Painikkeet:


- B 1:** SNOOZE/LIGHT-painike
- B 2:** SET 1 -painike
- B 3:** —painike
- B 4:** + -painike
- B 5:** SET 2 -painike
- B 6:** AL 1 ON/OFF-kytkin
- B 7:** AL 2 ON/OFF-kytkin
- B 8:** AUTO LIGHT ON/OFF -kytkin
- B 9:** SET-painike

C: Kotelo:

- C 1:** Paristokotelo
- C 2:** Herätysajan 1 ON / OFF -värimerkki
- C 3:** Herätysajan 2 ON / OFF -värimerkki
- C 4:** Valosensori

7

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello**6. Käynnistäminen**

- Avaa paristokotelo ja aseta kaksi 1,5 V AA-paristoa paikoilleen. Varmista, että napaisuus on oikea.
- Sulje paristokotelo.
- Laite ilmoittaa asiasta äänimerkillä, ja kaikki LCD-segmentit syttyvät hetkeksi.
- Kello skannaa nyt DCF-taajuussignaalin, ja DCF-symboli  vilkkuu LCD-näytöllä. Kun aikakoodi on vastaanotettu 3–8 minuutin kuluttua, radio-ohjattu aika, päivämäärä ja DCF-symboli näkyvät pysyvästi LCD-näytöllä.
- DCF-vastaanotto tapahtuu aina kello kolme aamulla. Jos vastaanottoa ei ole onnistuttu suorittamaan kello 3:00, uusia yrityksiä tehdään kello 4:00 ja 05:00.
- Voit myös käynnistää aloituksen manuaalisesti.
- Paina ja pidä painiketta painettuna – kolme sekuntia.
- DCF-symboli alkaa vilkkua.
- Lopeta vastaanotto painamalla ja pitämällä painiketta painettuna jälleen kolme sekuntia. DCF-symboli katoaa.
- Vastaanottosymboleja on kolme:

 vilkkuu – vastaanotto on aktiivinen

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello

 vakaa – vastaanotto on hyvä

ei symbolia – ei vastaanottoa/vastaanotto pois päältä

- Jos kello ei pysty havaitsemaan DCF-signaalia (esimerkiksi häiriöiden, lähetysetaisyyden jne. vuoksi), aika voidaan asettaa manuaalisesti. Kello toimii tällöin tavallisena kvartsikellona. (katso: Manuaaliset asetukset).

Radio-ohjattu ajan vastaanotto

Radio-ohjattavan ajan aikaperusta on cesium-atomikello, jota ylläpitää Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig. Sen aikapoikkeama on alle yksi sekunti miljoonassa vuodessa. Aika koodataan ja lähetetään Mainflingenistä Frankfurtin läheltä taajuussignaalilla DCF-77 (77,5 kHz), ja sen lähetysalue on noin 1 500 km. Siirtyminen kesä- tai talviaikaan tapahtuu automaattisesti. Kesäaikana LCD-näytössä näkyy teksti "☀" (kesäaika). Vastaanoton laatu riippuu pääasiassa maantieteellisestä sijainnista. Normaalisti vastaanotto-ongelmia ei pitäisi esiintyä 1 500 km:n säteellä Frankfurtista.

Huomioi seuraavaa:

- Suositeltu etäisyys häiriölähteistä, kuten tietokoneiden näytöistä tai

televisioista, on vähintään 1,5–2 metriä.

8

9

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello ©

- Betonitiloissa (kellarit, yläkerrokset) vastaanotettu signaali heikkenee. Äärimmäisissä tapauksissa sijoita laite ikkunan lähelle vastaanoton parantamiseksi.
- Yöllä ilmakehän häiriöt ovat yleensä vähäisempiä, ja vastaanotto on mahdollista useimmissa tapauksissa. Yksi päivittäinen vastaanotto riittää pitämään tarkkuuspoikkeaman alle 1 sekunnin.

7. Käyttö

- Paina ja pidä painettuna – tai + -painiketta pikamoodin asetustilassa.
- Laite poistuu automaattisesti asetustilasta, jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa.
- Jos näppäinääni on käytössä, jokainen näppäinpainallus vahvistetaan äänimerkillä.

7.1 Manuaaliset asetukset

- Paina ja pidä takapuolella olevaa **SET**-painiketta painettuna normaali-tilassa kolmen sekunnin ajan.
- Näytössä näkyy DCF ja ON (oletus) vilkkuu. Jos DCF-vastaanotto aktivoidaan ja DCF-signaalin vastaanotto onnistuu, manuaalista säätöä ei tarvita.
- Paina – tai + -painiketta, jos haluat poistaa DCF-vastaanoton käytöstä (OFF).
- Vahvista asetukset **SET**-painikkeella.

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello ©

- Jos DCF-vastaanotto on päällä (ON), voit asettaa aikavyöhykkeen vahvistamalla asetuksen **SET**-painikkeella (näytössä näkyy TZ ja 0 (oletus) vilkkuu).
- Paina – tai + -painiketta aikavyöhykkeen säätämiseksi (-9/+9).
- Aikavyöhykkeen asetukset tarvitaan maissa, joissa DCF-signaali voidaan vastaanottaa, mutta aikavyöhyke eroaa DCF-ajasta (esim. +1 = tunti myöhemmin).
- Vahvista asetukset **SET**-painikkeella.
- Paina **SET**-painiketta tehdäkseen asetukset seuraavassa järjestyksessä: tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, lämpötila-asteikko (oletus °C), viikonpäivien kieli (oletus saksaksi) ja näppäinääni (oletus OFF). Paina – tai + -painiketta säätääksesi asetusta.
- Vahvista asetukset **SET**-painikkeella.
- Kun DCF-vastaanotto-signaali on vastaanotettu onnistuneesti ja jos DCF-vastaanotto on aktivoitu (ON), manuaalisesti asetettu aika korvataan.

7.1.1 Lämpötila-asteikon asetukset

- Paina – tai + -painiketta vaihtaaksesi Celsiusin (°C) ja Fahrenheitin (°F) välillä, kun lämpötila-yksikköä valitaan.

- Vahvista asetus **SET**-painikkeella.

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello



7.1.2 Viikonpäivän kielen asetus

- Säädä haluamasi viikonpäivien kieli – tai + -painikkeella: saksa (D), englanti (EN), ranska (FR), espanja (ES), italia (IT) tai hollanti (NL).
- Vahvista asetus **SET**-painikkeella.

7.1.3 Painikkeen äänimerkin asetus

- Normaalisti näppäinääni (piippaus) on pois päältä (OFF).
- Paina – tai + -painiketta aktivooidaksesi painikeäänen (ON).
- Vahvista asetus **SET**-painikkeella.

8. Hälytys

- Herätyskellossa on kaksi herätystä, joilla on erilaiset herätysäänet.

8.1 Ensimmäisen herätysajan asettaminen

- Paina **SET 1** -painiketta normaalitilassa.
- Näytössä näkyy kello 7:00 (oletus) tai viimeksi asetettu herätysaika.
- Tuntiluvut vilkkuvat.
- Paina – tai + -painiketta säätääksesi tunteja.
- Vahvista asetus **SET 1** -painikkeella.

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello



- Minuuttiluku vilkkuu. Paina – tai + -painiketta säätääksesi minuuotteja.
- Vahvista asetus **SET 1** -painikkeella.
- Säädetty herätysaika näkyy näytöllä.
- Aktivoi herätystoiminto kääntämällä **AL 1 ON/OFF** -kytkimen ylöspäin (ON). Samalla piste värjäytyy ja herätysajan ympärille ilmestyy kehys, jossa on herätysymboli:



- Ensimmäinen hälytysaika aktivoituu.
- Kun asetettu hälytysaika on kulunut, hälytys soi.
- Hälytysymboli vilkkuu ja taustavalo syttyy 5 sekunniksi.
- Paina mitä tahansa painiketta, niin hälytys pysähtyy.
- Jos hälytystä ei pysäytetä manuaalisesti, voimistuva hälytys sammuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.
- Hälytysymboli pysyy näytöllä ja hälytysaika aktivoituu uudelleen samaan aikaan.
- Kun herätyskello soi, paina **SNOOZE/LIGHT**-painiketta, jolloin torkkutoiminto aktivoituu.
- Kun snooze-toiminto on aktivoitu, **zZ** vilkkuu näytöllä.
- Hälytys keskeytyy 5 minuutiksi.


BINGO – Radio-ohjattu herätyskello

- Työnnä **AL 1 ON/OFF** -kytkintä alaspäin (OFF) hälytystoiminnon poistamiseksi käytöstä.
- Hälytyssymboli ja värimerkki katoavat näytöltä.

8.2 Toisen hälytysajan asettaminen

- Paina **SET 2** -painiketta normaalitilassa.
- Näytössä näkyy 7:00 (oletus) tai viimeksi asetettu hälytysaika.
- Aseta toisen hälytyksen aika samalla tavalla.
- Toisen hälytystoiminnon kytkemiseksi päälle tai pois päältä siirrä **AL 2 ON/OFF** -kytkintä ylöspäin (ON) tai alaspäin (OFF).


9. Taustavalo

- Paina **SNOOZE/LIGHT**-painiketta.
- Taustavalo syttyy 5 sekunniksi.
- Laitteessa on valosensori, joka sytyttää valon automaattisesti pimeässä.
- Käytä takana olevaa **AUTO LIGHT ON/OFF** -kytkintä taustavalon kytkemiseksi päälle tai pois päältä.
-  näkyy tai katoaa näytöltä.
- **Huomaa: DCF-signaalin vastaanoton aikana valaistus on tilapäisesti pois käytöstä tai sitä ei voi kytkeä päälle.**

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello**10. Hoito ja huolto**

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita!
- Poista paristot, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa.

10.1 Paristojen vaihto

- Vaihda paristot, kun paristosymboli  näkyy näytössä.
- Avaa paristokotelo ja aseta kaksi uutta 1,5 V AA-paristoa paikalleen. Varmista, että paristojen napaisuus on oikea.
- Sulje akkukotelo.

11. Vianmääritys**Ongelma****Ratkaisu**

Näyttö ei näy

→ Varmista, että paristojen napaisuus on oikea

→ Vaihda paristot

Ei DCF-vastaanottoa

→ Ota DCF-vastaanotto käyttöön (ON) asetustilassa

Jos laite ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

BINGO – Radio-ohjattu herätyskello



- Paina painiketta – 3 sekunnin ajan ja käynnistä vastaanotto manuaalisesti
- Valitse tuotteellesi toinen sijainti
- Odota vastaanottoyritystä yön aikana
- Tarkista, onko häiriön lähteitä
- Käynnistä laite uudelleen käyttöohjeiden mukaisesti
- Kellon manuaalinen asetus

Ei taustavaloa
PÄÄLLÄ

- Aseta **AUTO LIGHT** -kytkin asentoon (ON) (katso: taustavalaistus)
- Kello on DCF-signaalin vastaanottotilassa

Välkkyvä taustavalo
valaisin

- Vaihda paristot

Virheellinen näyttö

- Vaihda paristot

BINGO – Radio-ohjattava herätyskello**12. Jätehuolto**

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai akkuja tavalliseen talousjätteeseen.

Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus palauttaa ne myymälään tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy

Tämä tuote on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä heitä tätä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinun velvollisuutesi on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jotta ne hävitetään ympäristöä säästäen.

13. Tekniset tiedot

Virrankulutus: Paristot 2 x 1,5 V AA



BINGO – Radio-ohjattava herätyskello

Lämpötilan mittausalue: -10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F)
°C/°F vaihdettavissa

Kotelon mitat: 81 x 33 x 81 mm

Paino: 116 g (vain laite)

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tekniset tiedot ja tiedot tästä tuotteesta löydät verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron hakukenttään.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

TFA Dostmann vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 60.2528 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

Sähköposti: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa

02/21