

Kat.-nr. 38.2046

Digital timer til håndvask og tandbørstning

Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA.
Inden du begynder at bruge det:

- Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt.
- Overholdelse af instruktionerne i manualen forhindrer skader på instrumentet og tab af dine lovmæssige rettigheder som følge af defekter opstået ved forkert brug.
- Vi påtager os ikke ansvar for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.
- Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne!
- Opbevar denne brugsanvisning sikkert til fremtidig brug.



For din sikkerhed

- Det må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning.
- Uautoriserede reparationer, modifikationer eller ændringer af produktet er forbudt.



Advarsel! Risiko for skade:

- Batterirummet er af sikkerhedsmæssige årsager forsvarligt lukket med en skrue.
- Batterier indeholder skadelige syrer og kan være farlige ved indtagelse.
- Hvis et batteri sluges, kan det føre til alvorlige indre forbrændinger og død inden for 2 timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ild, kortsluttes, skilles ad eller oplades. Eksplosionsfare!
- Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage.
- Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen eller batterier af forskellige typer.
- Brug kemikaliebestandige beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af lækkende batterier.



Vigtig information om produktsikkerhed!

- Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Beskyt den mod fugt.

Fig. 1


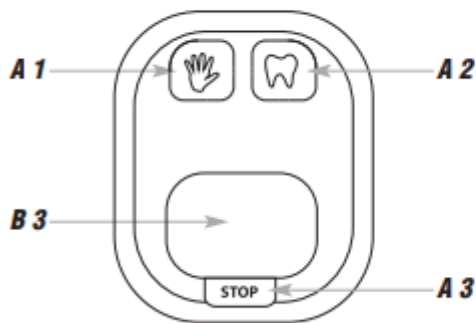


Fig. 2

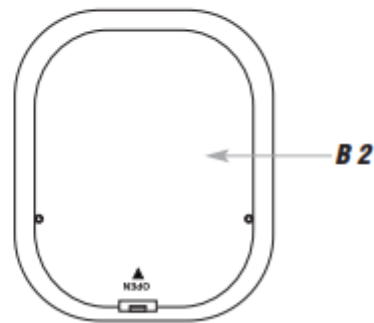

Dele

Knapper

- A1: Knap med håndsymbol
- A2: Knap med tandsymbol
- A3: STOP-knap

Kabinet

- B1: Vægmonteringshuller
- B2: Batterirum
- B3: LED-lys

Kom godt i gang

- Åbn batterirummet med en lille stjerneskruetrækker, og sæt tre nye batterier i (3 x 1,5 V AAA).
- Sørg for, at polariteten er korrekt.
- Luk batterirummet.
- Spænd skruen forsigtigt.
- Enheden er klar til brug.

Brug

a) Indstilling til håndvask

- Tryk på håndsymbolet for at starte nedtællingen. Den røde LED-lampe lyser.
- Efter 20 sekunder er tiden udløbet.

b) Tandbørstningsfunktion

- Tryk på tand-symbolknappen for at starte nedtællingen. Den røde LED-lampe lyser.
- Den røde LED-lampe blinker tre gange efter 60 sekunder for at indikere for brugeren, at halvdelen af rengøringstiden er gået.
- Efter 120 sekunder er tiden udløbet.

a) og b)

- Når tiden er udløbet, bliver LED-lampen grøn og blinker tre gange. Enheden slukkes automatisk efter 10 sekunder.
- Mens nedtællingen kører, og den røde lampe lyser, er det ikke muligt at genstarte timeren.
- Når tiden er gået, og lampen er skiftet fra rød til grøn, kan en ny nedtælling startes.
- Med STOP-knappen kan du stoppe nedtællingen.

Fast montering

- Monter vægholderen med en skrue eller den medfølgende selvklæbende folie på et passende sted, og hæng derefter enheden op.
- **Bemærk:** På grund af høj luftfugtighed i badeværelset kan det forekomme, at limen mister sit greb.

Pleje og vedligeholdelse

Rengør dit instrument med en blød, fugtig klud.
 Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler.
 Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger enheden i længere tid.
 Opbevar instrumentet på et tørt sted.

Batteriskift

- Udskift batterierne, når displayet bliver svagt.

Bortskaffelse


Dette produkt og dets emballage er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes. Dette mindsker affaldsmængden og beskytter miljøet.

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde ved hjælp af de opstillede indsamlingssystemer.


Bortskaffelse af det elektriske apparat

Fjern batterier, der ikke er fastmonterede, samt genopladelige batterier fra enheden, og bortskaf dem separat.

Dette instrument er mærket i overensstemmelse med EU's direktiv om affald fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

 Dette instrument må ikke smides i husholdningsaffaldet. Brugeren er forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et angivet indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre miljøvenlig bortskaffelse. Returneringstjenesten er gratis. Følg gældende regler!

Bortskaffelse af batterier


Smid aldrig tomme batterier og genopladelige batterier i husholdningsaffaldet. De indeholder forurenende stoffer, som, hvis de bortskaffes på en forkert måde, kan skade miljøet og menneskers sundhed. Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted i henhold til nationale eller lokale bestemmelser for at beskytte miljøet. Returneringstjenesten er gratis.

Symbolerne for de indeholdte tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly!

Specifikationer

Standardindstillinger	20 sek. (håndvask), 120 sek. (tandbørstning)
-----------------------	--

Måleområde Luftfugtighed:	20 %rF ... 99 %rF
---------------------------	-------------------

Strømforbrug	Batterier 3 x 1,5 V AAA (medfølger ikke)
--------------	--

Dimension	57 (63) x 29 (33) x 71 (72) mm
-----------	--------------------------------

Vægt:	49 g (kun enheden)
-------	--------------------

Ingen del af denne vejledning må gengives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske oplysninger er korrekte på trykningstidspunktet og kan ændres uden forudgående varsel. De seneste tekniske data og oplysninger om dette produkt findes på vores hjemmeside ved blot at indtaste produktnummeret i søgefeltet.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland 06/24