

Kat.-Nr. 60.2025.01

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla



Kat.-nr. 60.2025.01

Kiitos, että valitsit tämän TFA Dostmannin laitteen.

Ennen kuin aloitat laitteen käytön

Lue käyttöohje huolellisesti.

Käyttöohjeen ohjeiden noudattaminen ja huomioon ottaminen estää laitteen vaurioitumisen sekä lakisääteisten oikeuksiesi menettämisen virheellisen käytön seurauksena syntyneiden vikojen vuoksi. Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!

Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

1. Pakkauksen sisältö

- Digitaalinen herätyskello
- DC 5 V USB-kaapeli
- Käyttöohje

2. Turvallisuutesi vuoksi

- Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan edellä kuvattuun käyttötarkoitukseen. Sitä tulee käyttää ainoastaan näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muutokset tai muokkaukset ovat kiellettyjä.

3. Käyttökohteet ja uuden laitteesi kaikki edut lyhyesti

- LED-numerot, joissa on 2 kirkaustasoa
- Himmennystoiminto automaattisella ajastimella
- Ajan tai sisälämpötilan näyttö, automaattisen näytönvaihdon voi säätää
- Hälytys, jossa on torkkutoiminto (säädettävä väli)
- Virransyöttö DC 5V USB-portin kautta (kaapeli mukana)

4. Tärkeää tietoa tuoteturvallisuudesta!

- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta.



VAROITUS! Sähköiskun vaara!

- Liitä laite USB-kaapelilla ainoastaan sopivaan USB-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai USB-virtalähteeseen (DC 5 V).
- Laite ja USB-kaapeli eivät saa joutua kosketuksiin veden tai kosteuden kanssa. Soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta, jos sen kotelo tai USB-kaapeli on vaurioitunut.
- Säilytä laite sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) ulottumattomissa, jotka eivät täysin ymmärrä sähkölaitteiden käsittelyyn liittyviä mahdollisia riskejä.
- Irrota laite pistorasiasta, jos siinä ilmenee vika tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Vedä USB-kaapelia niin, ettei se pääse kosketuksiin terävien tai kuumien esineiden kanssa.




VAROITUS! Vahingonvaara:

- Säilytä tämä laite ja paristot lasten ulottumattomissa.
- Paristot sisältävät haitallisia happoja ja voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä, eikä eri tyyppisiä paristoja.
- Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia paristoja.

5. Osat

Näyttö (Fig.1):

Fig. 1

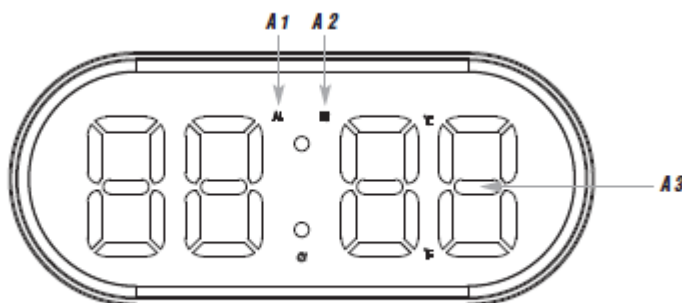


A 1: Hälytysmerkki

A 2: Aika/sisälämpötila

A 3: PM (12-tunnin järjestelmä)

B: Painikkeet (Fig.2):

Fig. 2

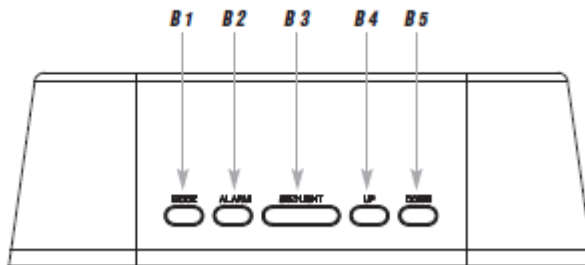

B 1: MODE-painike

B 2: ALARM-painike


B 3: SNZ/LIGHT-painike

B 4: UP-painike

B 5: DOWN-painike

C: Kotelo (Fig.3):

Fig. 3

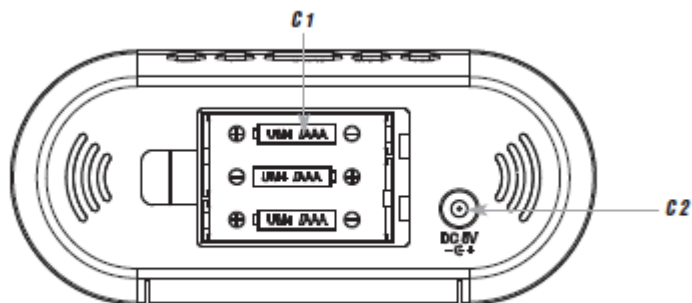

C 1: Paristokotelo

C 2: DC 5 V -liitäntä

6. Aloittaminen

- Herätyskelloa voidaan käyttää 3 kpl 1,5 V:n AAA-paristoilla (eivät sisälly toimitukseen). Varaparistot pitävät kellon käynnissä sähkökatkon sattuessa. Näytön jatkuva valaistus toimii vain USB- tai

verkkovirta-liitännän kautta. Pelkästään paristoilla käytettäessä näyttö syttyy hetkeksi aina, kun painiketta painetaan.

- Avaa herätyskellon paristokotelo. Aseta kolme uutta AAA 1,5 V -paristoa paikalleen. Sulje paristokotelo.
- Käytä mukana toimitettua 5 V:n DC-USB-kaapelia näytön valaistuksen pitämiseksi päällä jatkuvasti ja akun keston säästämiseksi.
- Liitä laite sopivaan USB-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen, tai käytä sopivaa virtalähdettä (ei sisälly toimitukseen).
- Kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy 00:00.

7. Asetukset

- Paina ja pidä painettuna UP- tai DOWN-painiketta pikavalintatilan asetustilassa.
- Laite poistuu asetustilasta automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa.

7.1 Ajan asetus

- Paina MODE-painiketta normaalitilassa ja pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.
- Tuntiluku alkaa vilkkua. Sääda tuntilukua painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
- Paina MODE-painiketta uudelleen, jolloin voit säätää minuuttilukua ja 24- tai 12-tuntijärjestelmää UP- tai DOWN-painikkeella.
- Vahvasta asetus MODE-painikkeella.

7.2 Hälytysajan asettaminen

- Paina ja pidä ALARM-painiketta painettuna normaalitilassa kolmen sekunnin ajan.
- Näytössä näkyy 6:00 (oletus) tai viimeksi asetettu herätysaika.
- AL ja tuntiluku alkavat vilkkua. Sääda tunteja painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
- Vahvasta asetus ALARM-painikkeella.
- Aseta minuutit samalla tavalla.
- Vahvasta asetus ALARM-painikkeella.
- Näytössä näkyy 5 (oletus) tai viimeksi asetettu torkkuaika.
- Paina UP- tai DOWN-painiketta asettaaksesi halutun ajan (5–60 minuuttia).
- Vahvasta ALARM-painikkeella.
- Voit kytkeä hälytystoiminnon päälle ja pois päältä painamalla ALARM-painiketta normaalitilassa.
- Näytössä näkyy tai katoaa merkintä AL.
- Kun hälytys on päällä, se alkaa soida, kun asetettu hälytysaika on kulunut umpeen.
- Hälytys pysähtyy, kun painat mitä tahansa painiketta (paitsi SNZ/LIGHT).
- Jos herätyskelloa ei pysäytetä manuaalisesti, nouseva herätysääni sammuu automaattisesti minuutin kuluttua ja aktivoituu uudelleen seuraavana päivänä samaan asetettuun aikaan.

- Herätyskellon symboli pysyy näytöllä.
- Kun herätyskello soi, paina SNZ/LIGHT-painiketta, jolloin torkkutoiminto aktivoituu.
- Kun torkkutoiminto on aktivoitu, näytöllä vilkkuu AL.
- Herätyskello keskeytyy asetetun ajan ajaksi.

8. Näytön toiminto

- Jokainen MODE-painikkeen painallus normaalitilassa vaihtaa näytön seuraavien välillä: kellonaika, sisälämpötila ja automaattisen himmennystoiminnon ON/OFF.

8.1 Sisälämpötilan asetukset

- Valitse lämpötilänäyttö MODE-painikkeella.
- Paina DOWN-painiketta vaihtaaksesi lämpötilan yksiköksi °C (oletus) tai °F.
- Paina MODE-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes laite antaa äänimerkin ja kellonaika sekä päivämäärä näkyvät vuorotellen (lämpötila 5 s -> kellonaika 10 s).
- Paina MODE-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes laite antaa äänimerkin, jolloin palaat kellonäyttöön.

8.2 Automaattinen valonohjaus

- Valitse automaattisen himmennysen toiminto OFF/ON painamalla MODE-painiketta.
- Oletusasetuksena automaattinen himmennys on pois päältä (OFF).
- Voit ottaa toiminnon käyttöön (ON) tai poistaa sen käytöstä (OFF) painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
- Jos automaattinen taustavalo kytketään päälle (ON), himmeä taustavalo syttyy automaattisesti klo 18 ja sammuu taas klo 6.

8.2.1 Aikavälin asetus

- Paina MODE-painiketta ja pidä sitä painettuna (näyttö päällä), jotta pääset automaattisen ajastimen asetustilaan.
- Aloitus aika vilkkuu. Säädä tunteja painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
- Vahvista asetus MODE-painikkeella ja aseta minuutit painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
- Vahvista asetus MODE-painikkeella ja aseta loppuaika samalla tavalla.
- Vahvista asetus MODE-painikkeella.
- Jos automaattinen taustavalo on päällä (ON), himmeä taustavalo syttyy automaattisesti asetetuksi ajaksi.

9. Näytön kirkkaus

- Voit valita kahdesta kirkkaustasosta UP-painikkeella.

- Huomaa: Näytön jatkuva taustavalaistus toimii vain USB- tai verkkovirta-liitännän ollessa kytkettynä.
- Akkuvirralla: Paina mitä tahansa painiketta. Taustavalaistus syttyy 10 sekunniksi.

10. Hoito ja huolto

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa.

10.1 Paristojen vaihto

- Vaihda 3 kpl 1,5 V:n AAA-paristoja, kun valaistus heikkenee ilman USB- tai verkkovirtaa.

11. Vianmääritys

Ongelma

Ratkaisu

Näyttö ei käynnisty

USB- tai verkkoyhteys:

- ◁ Liitä laite USB-kaapelilla sopivaan virtalähteeseen
- ◁ Tarkista liitännä

Akkuvirta:

- ◁ Varmista, että akkujen napaisuus on oikea
- ◁ Vaihda paristot
- ◁ Paina mitä tahansa painiketta, jotta näyttö syttyy hetkeksi

Virheellinen näyttö

- ◁ Käynnistä laite uudelleen käyttöohjeen mukaisesti

Akkukäyttö:

- ◁ Vaihda paristot

Jos laite ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

12. Jätehuolto

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai akkuja tavalliseen talousjätteeseen.



Sähkölaitteen hävittäminen

Poista laitteesta irrotettavat paristot ja ladattavat akut ja hävitä ne erikseen.

Tämä laite on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä heitä tätä laitetta kotitalousjätteisiin. Käyttäjän velvollisuutena on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen ympäristöystävällisen hävittämisen varmistamiseksi. Palautuspalvelu on maksuton. Noudata voimassa olevia määräyksiä!



Paristojen hävittäminen

Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai akkuja kotitalousjätteisiin. Ne sisältävät haitallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin.

Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus palauttaa ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Palautuspalvelu on maksuton.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

13. Tekniset tiedot

Mittausalue	
Lämpötila	0 °C... +50 °C (32 °F ... 122 °F)
Virrankulutus	DC 5V USB-kaapeli (sisältyy) 3 x AAA 1,5 V- paristot (ei sisälly toimitukseen) Käytä alkaliparistoja
Mitat	150 x 50 x 65 mm
Paino	102 g (vain laite)

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Löydät tuoreimmat tekniset tiedot ja tuotetiedot verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron etsintäruutuun.

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa 02/19

Yritysrekisterinumero: Mannheimin kaupparekisteri HRA 570186