


Kat.-Nr. 45.2045

Analoginen lämpö- ja kosteusmittari sisä- ja ulkokäyttöön

Fig. 1

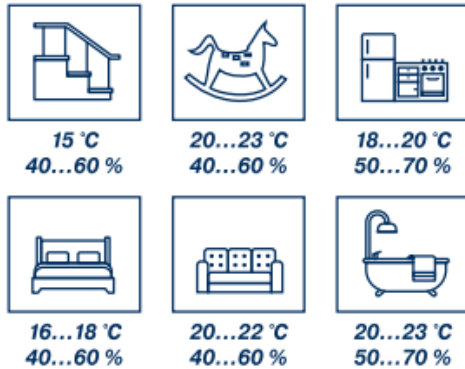

Parempi sisäilma uudella lämpö- ja kosteusmittarillasi

Lämpömittari mittaa lämpötilan celsiusasteina. Seuraamalla sisälämpötilaa voit yksinkertaisesti parantaa oloasi ja säästää lämmityskustannuksissa – jopa 6 % laskemalla lämpötilaa yhdellä asteella.

Kosteusmittari mittaa ilman suhteellista kosteutta. Liian korkea ilman kosteus (>65 %) sisätiloissa edistää homeen muodostumista. Liian kuiva ilma on kuitenkin myös haitallista terveydelle. Sopiva lämpötila ja ilman kosteus vaihtelevat sen mukaan, mihin tilaa käytetään (Fig. 1).

Kun laitetta käytetään ulkona, saat ulkolämpötilan – tärkeän tiedon talosi, puutarhasi, vapaa-aikasi ja työsi kannalta. Ulkoilman kosteuden mittaaminen antaa viitteitä siitä, miten sää tulee kehittymään.

Tietoa sisäilmasta ja sääseurannasta löytyy osoitteesta: www.tfa-dostmann.de

Näin pidät laitteen huippukunnossa

Jotta mittaustulokset pysyvät luotettavina pitkällä aikavälillä, kosteusmittari tulisi regeneroida säännöllisesti kuuden kuukauden välein. Kääri laite kosteaan liinaan ja anna sen olla 20 minuuttia.

Asennus:

Vältä lämpöpattereita ja suoraa auringonvaloa. Jos laite sijoitetaan ulos, valitse varjoisa ja kuiva paikka.

www.tfa-dostmann.de

Email: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim Saksa