

P430

P430 can detect humans, vehicles, and pets* before sending real-time alerts. It greatly reduces the false alarms since less important objects are ignored by analyzing person and vehicle shapes on board.

1. Specifikationer



1	Fäste
2	Aluminiumfodral
3	4 IR-LED
4	Högdefinitionsobjektiv
5	5 Spotlights



1	Ström
2	Återställningsknapp
3	Nätverk
4	Vattentätt Lock

2. Montering & Installation

Set up the Camera

Vad finns i Paketet

Notera: Paketinnehåll kan variera och uppdateras beroende på version och plattform, vänligen använd enbart texten nedan som referens. Det faktiska innehållet i paketet är beroende av senaste informationen på försäljningssidan.

P430



P430*1



1m Nätverkskabel*1



Snabbstartsguide*1



Övervakningsmärke*1



Monteringsmall *1



Paket Skruvar*1



Vattentätt Lock *1




Skiftnyckel *1

Set up the Camera on the App


Här är en guide för hur man konfigurerar kameran Reolink App.

Steg 1. Klicka på ikonen  i högra hörnet.

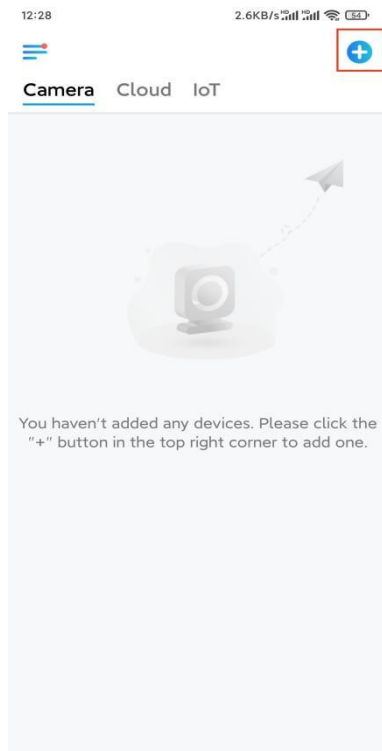


Notera: Om du aktiverat alternativet Lägg Till Enheter Automatiskt i Appens inställningar, kan du klicka på denna enhet på sidan Enheter och gå till Steg 3 direkt.


Steg 2. Skanna QR-koden på kamerans baksida. Du kan trycka på Ljus för att starta ficklampan när du installerar kameran i mörk miljö. Om telefonen inte svarar, vänligen klicka på Ange UID/IP och ange manuellt UID (16-siffrig kod under QR-koden på kameran). Klicka sen på Nästa.

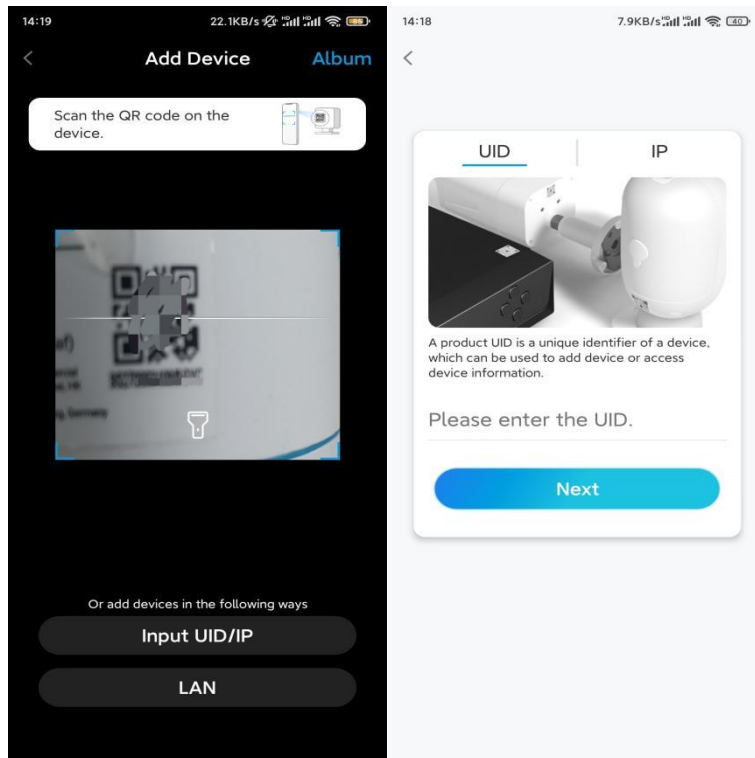


Steg 3. Skapa inloggningslösenord för din kamera. Klicka sen på Nästa.

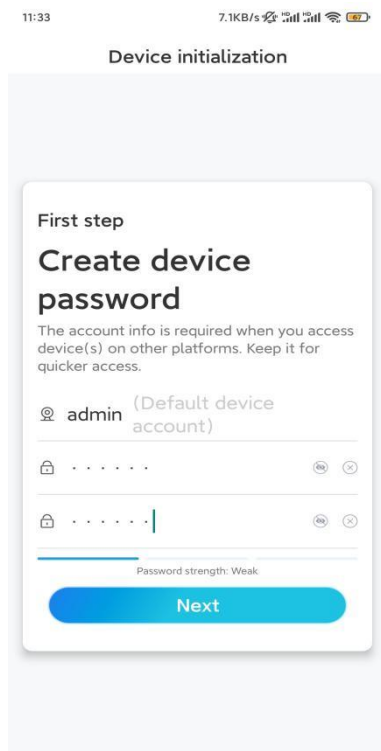

Steg 4. Namnge din kamera. Klicka sen på Nästa.

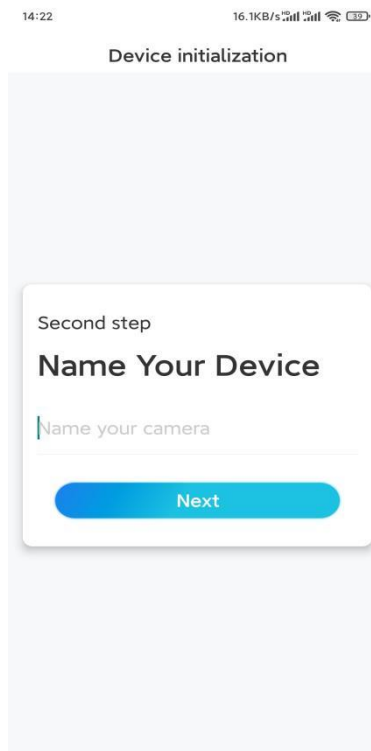


Steg 5. Konfigurering slutförd! Du kan börja titta live nu.

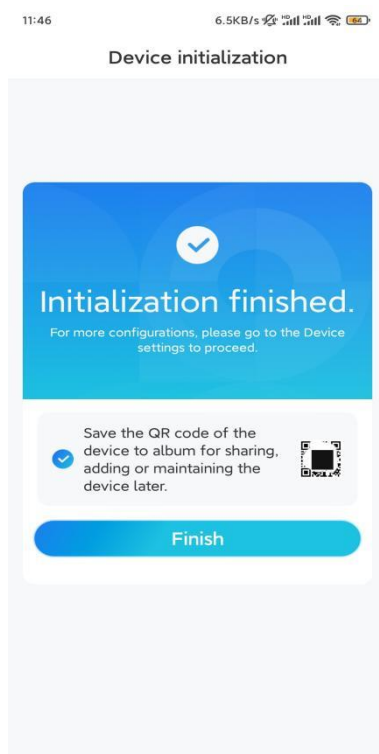



Montera Kameran

Vänligen följ stegen nedan för att montera kameran.

Steg 1. Borra håll enligt mallen för monteringshål.

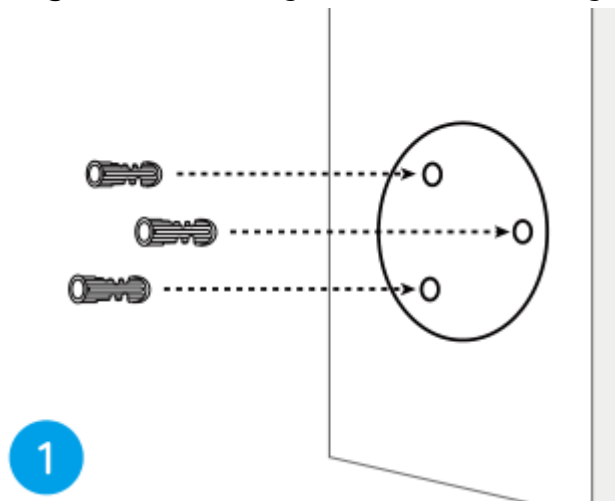

Steg 2. Montera fästets bas med monteringsskruvarna som ingår i paketet. (För WiFi-kameror, vänligen montera antennen först)

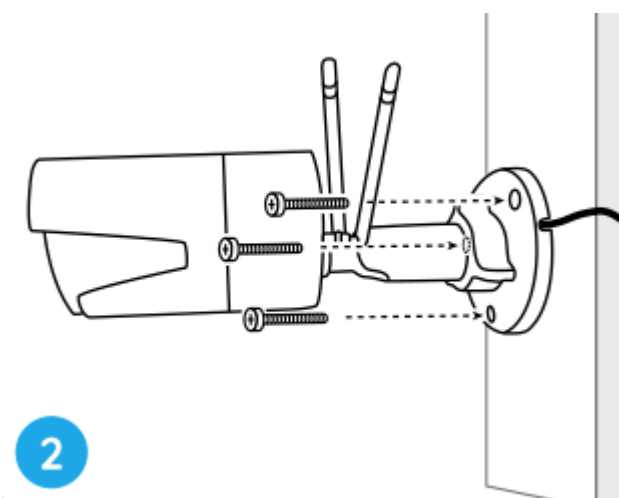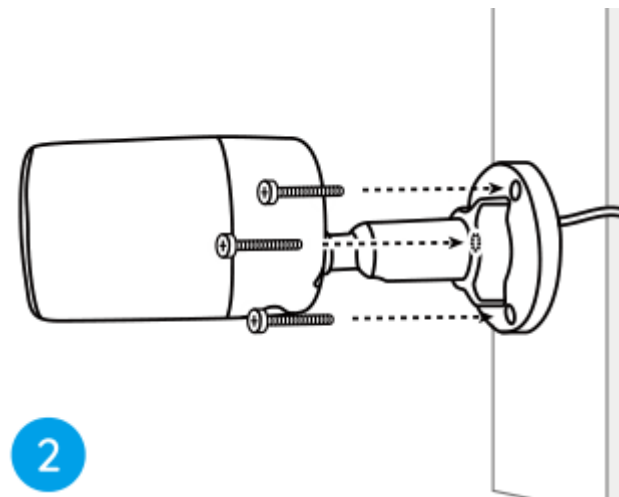


Notera:


För kabeln genom kabelhålet på fästets bas. När det gäller WiFi-kameran rekommenderas det att antennerna monteras uppåt eller horisontellt för bättre

WiFi-anslutning.

Steg 3. Lossa justeringsvredet genom att vrida den moturs på säkerhetsfästet och vrid sen kameran för att få en bra riktning.

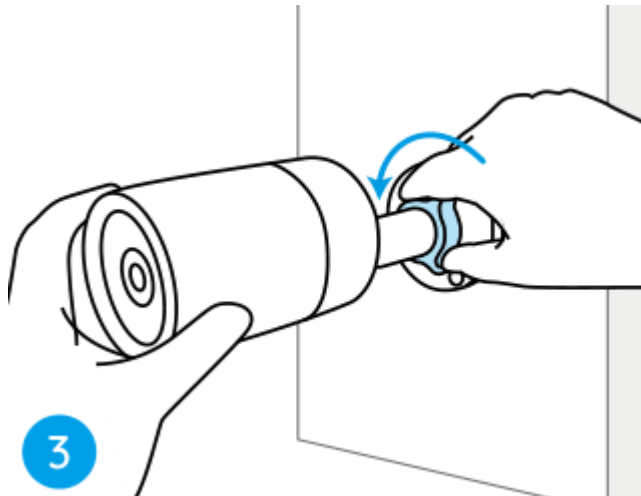

Steg 4. Vrid vredet medurs för att fixera kameran.

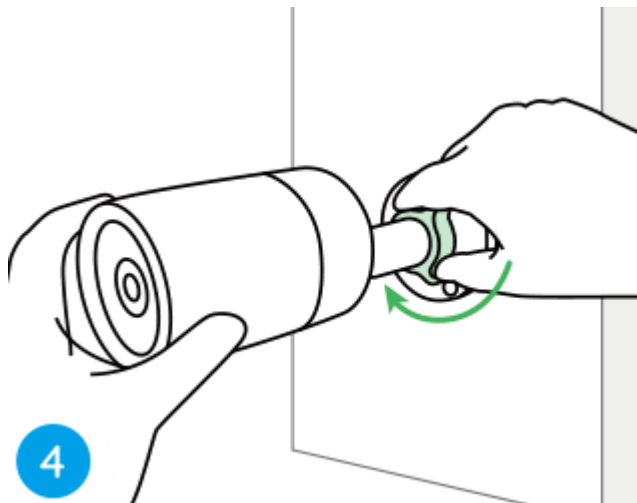

Notera: Om din kamera har ett annat fäste utan justeringsvred, vänligen lossa skruvarna med medföljande sexkantsnyckel och vrid kameran som visas nedan för att justera vinkeln.

