

NVS12W

NVS12W är kompatibel med olika trådbundna Reolink IP-kameror inklusive Wi-Fi eller PoE och möjliggör anslutning av upp till 12 kameror. Anslut dina Reolink-kameror till den kraftfulla Wi-Fi 6 NVR:en med inbyggd 2 TB HDD för centraliserad hantering, övervakning från alla håll, dygnet runt inspelning och mer. Med trådlös anslutning har du full kontroll över allt!

1. Specifikationer



1	Ström LED
2	HDD LED
3	USB-Port



1	Antenn
2	Återställningsknapp
3	Strömingång
4	USB-port
5	HDMI-port
6	VGA-port
7	Ljudutgång
8	LAN-port (För internet)
9	LAN-port (För IP-kamera)

2. Montering och Installation

Konfigurera Systemet

Vad som finns i förpackningen

Obs: Innehållet i förpackningen kan variera och uppdateras med olika versioner och plattformar. Vänligen använd nedanstående information endast som referens. Det faktiska innehållet i förpackningen kan variera baserat på den senaste

informationen på produktsäljningssidan.

NVS12W



NVS12W*1



NVR Strömadapter*1



HDMI Kabel*1



USB Mus*1



1m Nätverkskabel*1




Snabbstartsguide*1

Kopplingsschema


Innan du börjar, vänligen anslut kamerorna till NVR och slå på NVR..

1. Anslut den medföljande strömadaptern till NVR och ett eluttag..
2. Anslut NVR till din router med en Ethernet-kabel (om du vill använda den på distans). Anslut sedan musen till USB-porten på NVR.

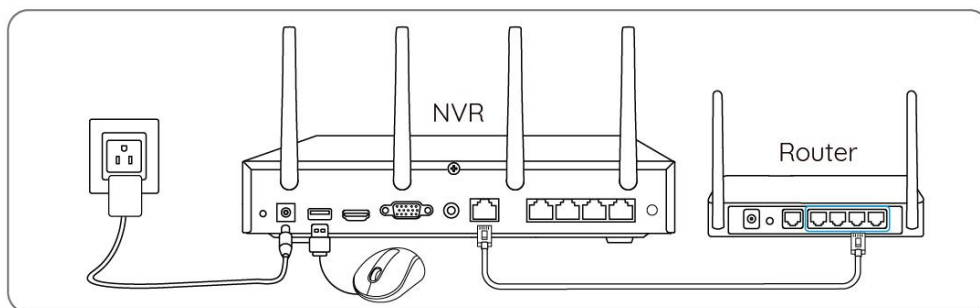

3. Anslut NVR till en skärm via en HDMI- eller VGA-kabel.


Obs: Det ingår ingen VGA-kabel eller skärm i förpackningen.

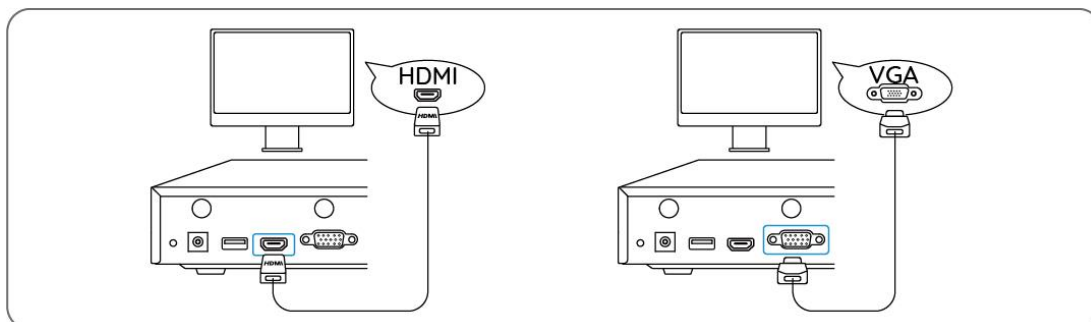

4. Följ installationsguiden på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen.


Obs: I det andra steget är UID inaktiverat som standard. Det rekommenderas att du aktiverar det för fjärråtkomst via smarttelefoner eller datorer. Eller så kan du ställa in det senare i **Inställningar > System > Info**.

5. Slå på dina Wi-Fi-kameror och anslut dem till LAN-portarna (för IPC) på NVR via Ethernet-kablar.


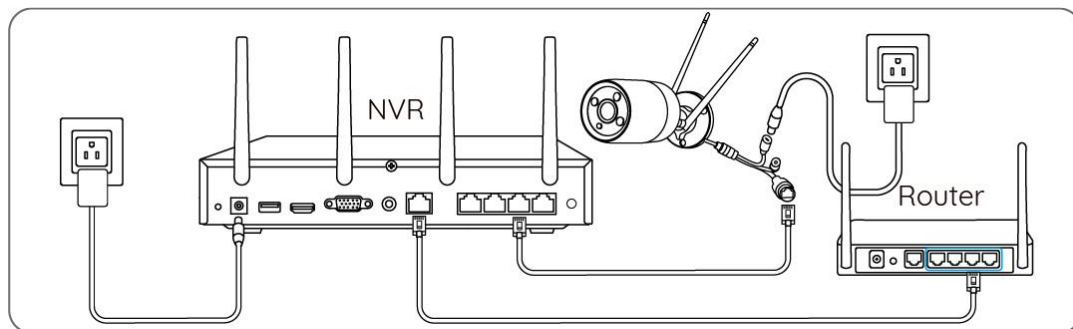



Synkronisera Wi-Fi-information till Wi-Fi-kameror

Steg 1. På skärmen, gå till **Inställningar > Kanal > Kanalhantering**, slå på **Auto Add** och kameran kommer att läggas till i NVR automatiskt.

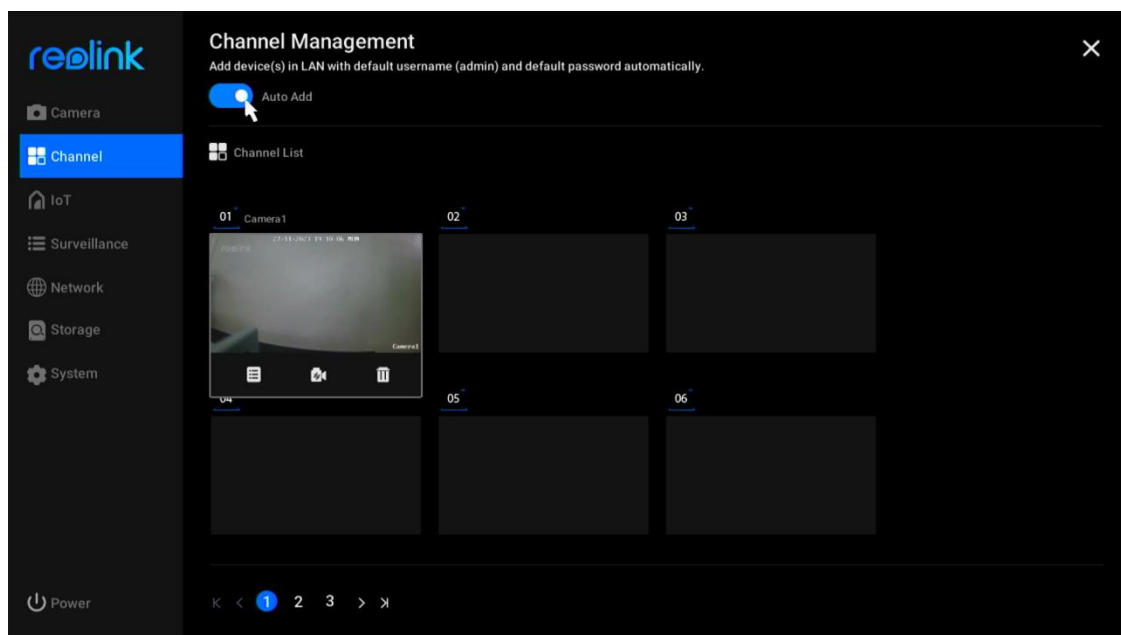


Steg 2. På förhandsvisningssidan, klicka på **Sync Wi-Fi-info** och synkronisera NVR: s Wi-Fi till kameran..

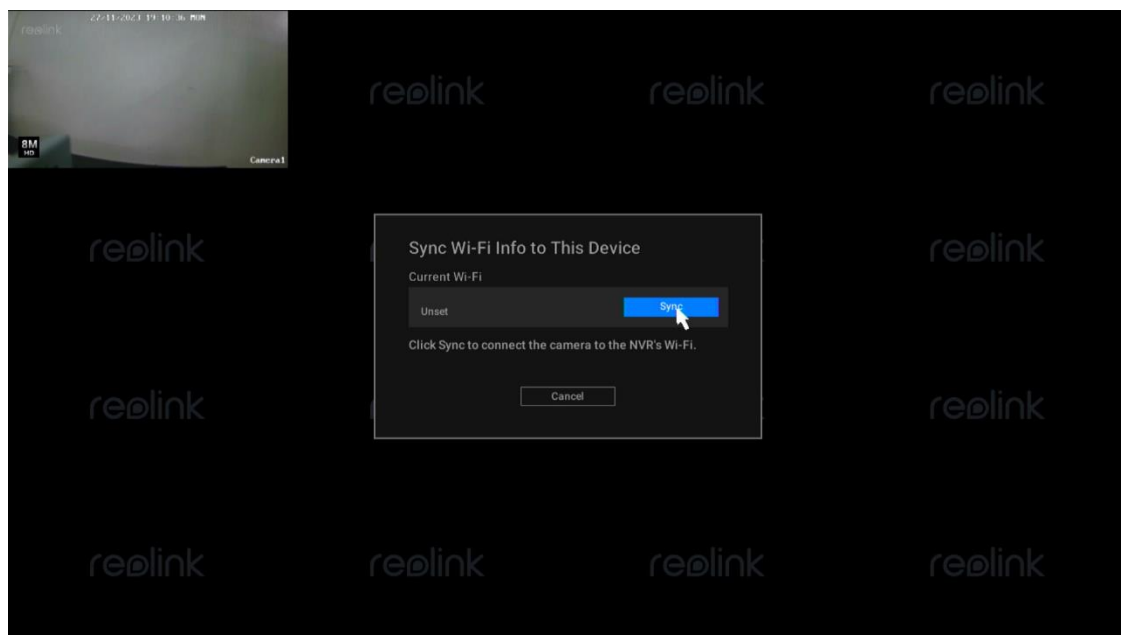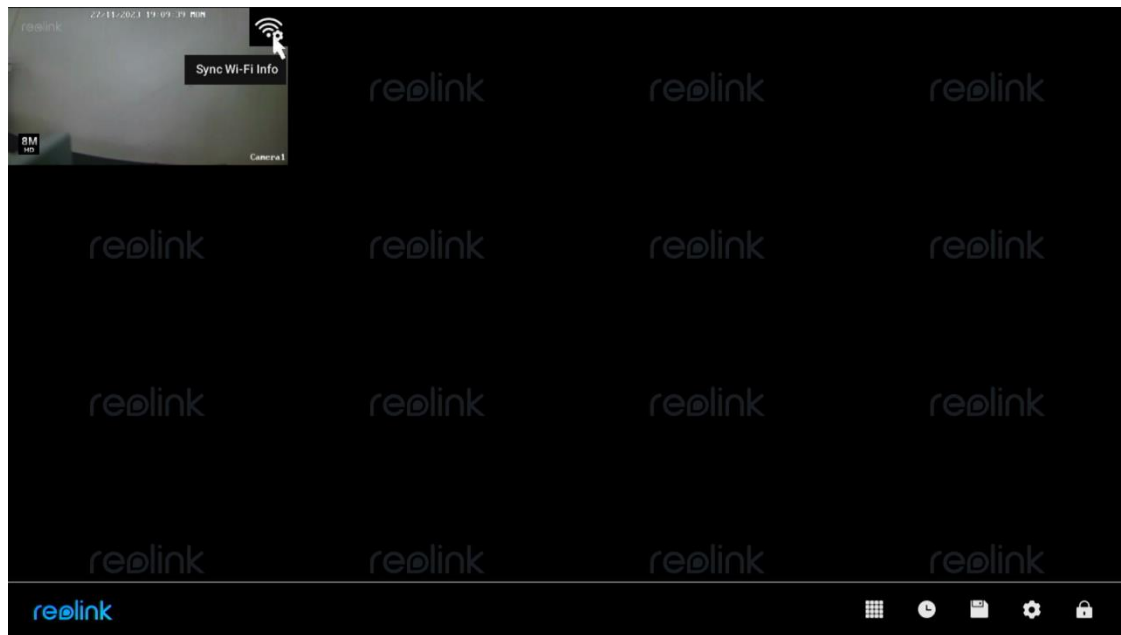

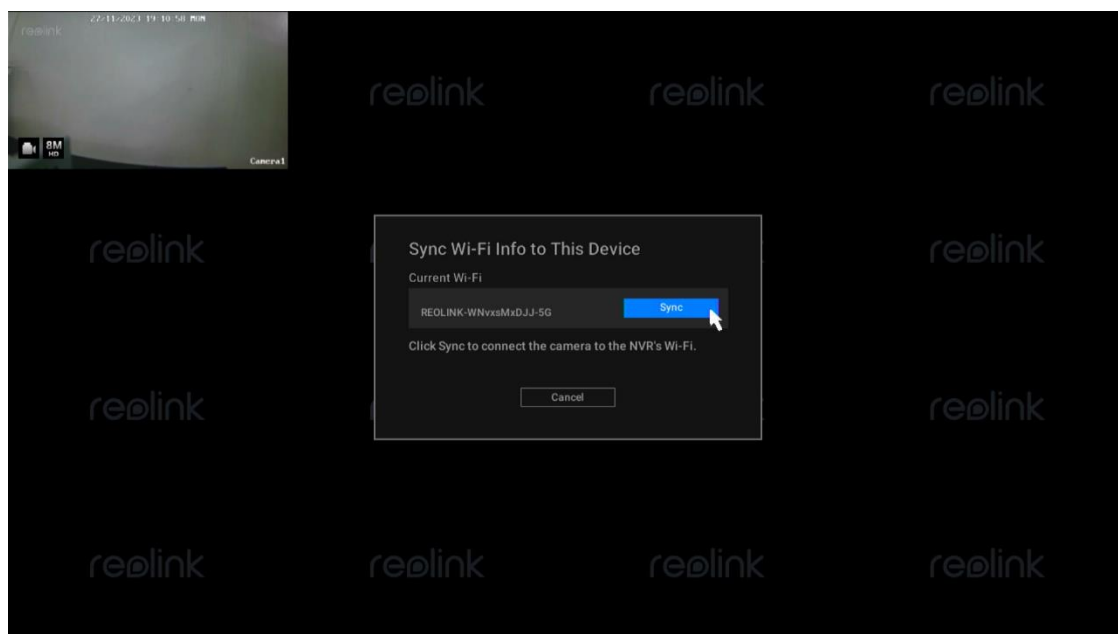

Steg 3. När du ser **Anslutning lyckades**, klicka på **Avbryt** för att avsluta.

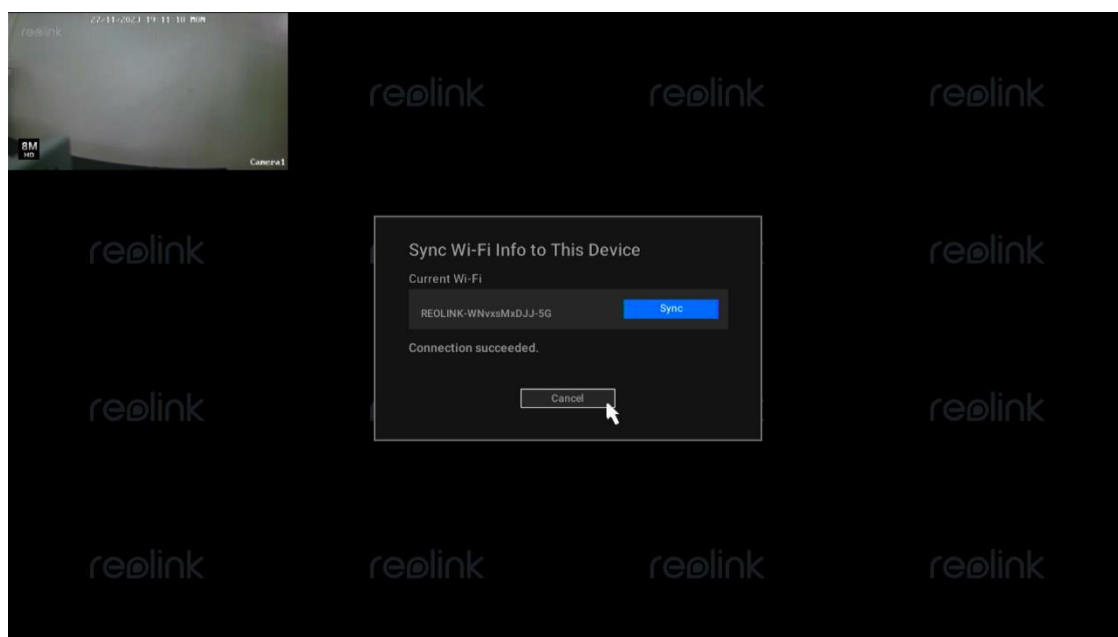


Steg 4. Efter att synkroniseringen lyckats, koppla bort Ethernet-kablarna och vänta några sekunder för att de ska återanslutas trådlöst..

Steg 5. Efter att den trådlösa anslutningen lyckats kan kameran installeras på önskad plats.


Åtkomst till NVR-systemet via Reolinks App

Du kan lägga till NVR i Reolink App för enkel åtkomst via smarttelefon.


Steg 1. Tryck på  ikonerna i det övre högra hörnet..

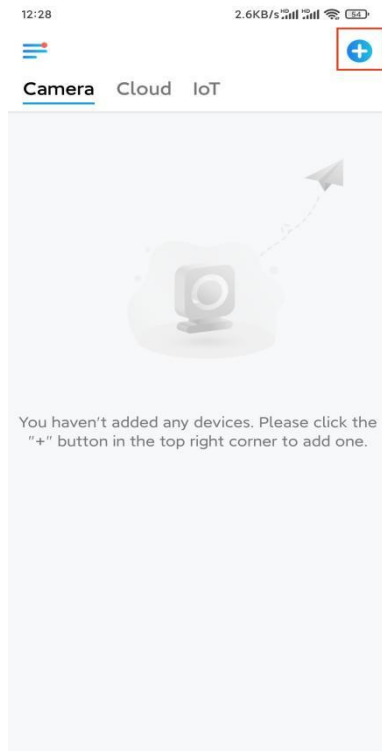

Steg 2. Skanna QR-koden på din NVR eller tryck på **Input UID/IP** för att ange UID för NVR (ett 16-siffrigt nummer under QR-koden). Tryck sedan på **Next**.

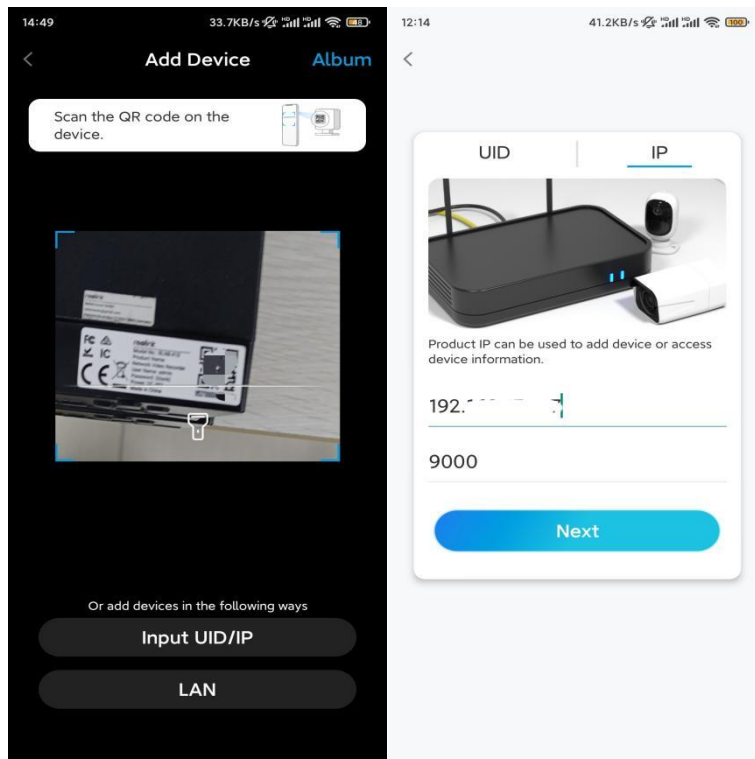

Steg 3. Ange användarnamn och inloggningslösenord för NVR. Som standard är användarnamnet **admin**. Och lösenordet är det du skapade under initialiseringen.

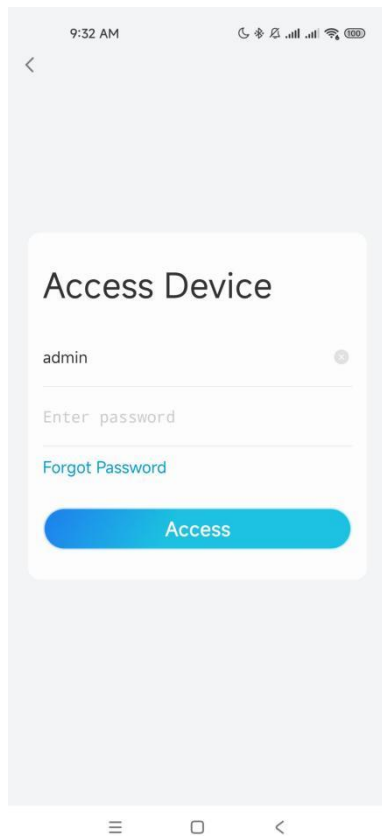

Steg 4. Klart! Du kan börja att se live nu.

