

Tuotenro 38.2046

Digitaalinen ajastin käsienpesua ja hampaiden harjausta varten

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

Ennen kuin aloitat laitteen käytön:

- Lue käyttöohje huolellisesti.
- Käyttöohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vaurioitumisen ja lakisääteisten oikeuksien menettämisen virheellisen käytön aiheuttamien vikojen vuoksi.
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!
- Säilytä tämä käyttöohje turallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.



Turvallisuutesi vuoksi

- Laitetta saa käyttää vain tämän ohjeen mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muokkaukset tai muutokset ovat kiellettyjä.



Varoitus! Loukkaantumisvaara:

- Akun kansi on turvallisuussyistä suljettu tiukasti ruuvilla.
- Paristot sisältävät haitallisia happoja ja voivat olla vaarallisia nieltynä.
- Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa.
- Jos epäilet, että akku on nieltä tai joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä tai eri tyyppisiä paristoja.
- Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia paristoja.



! Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!

- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta.

Fig. 1


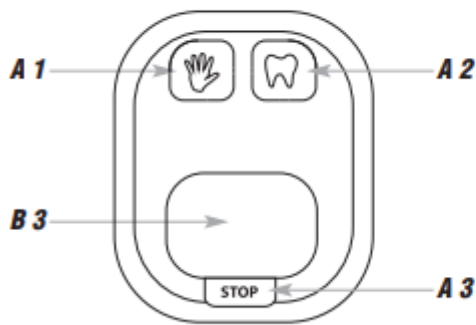


Fig. 2

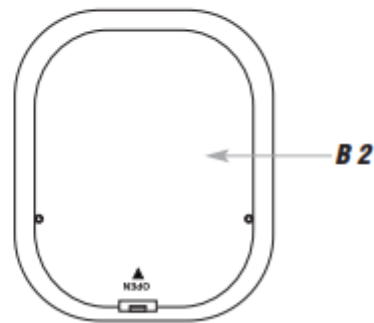

Osat

Painikkeet

- A1: Käsisymbolilla varustettu painike
 A2: Painike, jossa on hampaan symboli
 A3: STOP-painike

Kotelo

- B1: Seinäkiinnitysreiät
 B2: Paristokotelo
 B3: LED-valo

Käyttöönotto

- Avaa paristokotelo pienellä tähtiruuvimeisselillä ja aseta kolme uutta paristoa (3 x 1,5 V AAA).
- Varmista samalla, että napaisuus on oikea.
- Sulje paristokotelo.
- Kiristä ruuvi varovasti.
- Laite on käyttövalmis.

Käyttö

- a) Käsipesutila
- Paina käsisymbolipainiketta käynnistääksesi lähtölaskennan. Punainen LED-valo syttyy.
 - 20 sekunnin kuluttua aika on loppunut.
- b) Hammasharjaus-tila
- Paina hammassymbolipainiketta aloittaaksesi laskennan. Punainen LED-valo syttyy.
 - Punainen LED-valo vilkkuu kolme kertaa 60 sekunnin kuluttua ilmoittaakseen käyttäjälle, että puolet puhdistusaikasta on kulunut.
 - 120 sekunnin kuluttua aika on päättynyt.
- a) ja b)
- Kun aika on kulunut loppuun, LED-valo muuttuu vihreäksi ja vilkkuu kolme kertaa. Laite sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.
 - Kun laskenta on käynnissä ja punainen valo palaa, ajastinta ei voi käynnistää uudelleen.
 - Kun aika on kulunut ja valo on vaihtunut punaisesta vihreäksi, uusi laskenta voidaan aloittaa.
 - STOP-painikkeella voit pysäyttää laskennan.

Kiinnitys

- Kiinnitä seinäteline ruuvilla tai mukana toimitetulla tarrakalvolla sopivaan paikkaan ja ripusta laite sen jälkeen paikalleen.
- **Huomaa:** Kylpyhuoneen korkean ilmankosteuden vuoksi liima saattaa irrota.

Hoito ja huolto

Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla.
 Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
 Poista paristot, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
 Säilytä instrumentti kuivassa paikassa.

Paristojen vaihto

- Vaihda paristot, kun näytön valo heikkenee.

Jätteiden hävittäminen

Tämä tuote ja sen pakkaus on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä vähentää jätteiden määrää ja suojelee ympäristöä.

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla käyttämällä varten perustettuja keräysjärjestelmiä.



Sähkölaitteen hävittäminen

Poista laitteesta irrotettavat paristot ja ladattavat akut ja hävitä ne erikseen. Tämä laite on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE) mukaisesti.

Älä heitä tätä laitetta kotitalousjätteisiin. Käyttäjän velvollisuutena on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen tarkoitettuun keräyspisteeseen ympäristöystävällisen hävittämisen varmistamiseksi. Palautuspalvelu on maksuton. Noudata voimassa olevia määräyksiä!

Paristojen hävittäminen



Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja ja akkuja kotitalousjätteisiin. Ne sisältävät haitallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin. Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen palauttamaan ne myymälään tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Palautuspalvelu on maksuton.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy!

Tekniset tiedot

Vakioasetukset 20 sek. (käsien pesu), 120 sek. (hampaiden harjaus)

Mittausalue Ilmankosteus: 20 %rF ... 99 %rF

Virrankulutus Paristot 3 x 1,5 V AAA (eivät sisälly toimitukseen)

Mitat 57 (63) x 29 (33) x 71 (72) mm

Paino: 49 g (vain laite)

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteen uusimmat tekniset tiedot ja tiedot löytyvät verkkosivuiltamme syöttämällä tuotenumeron hakukenttään.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa

06/24