

Go PT Plus

Reolink Go PT Plus är en 100% trådlös utomhuskamera för övervakning som körs på 4G LET och 3G-nätverk. Inget WiFi krävs. Inget krångel med kablar. Med ultravidvinkel med 355° pan & 140° tilt, är detta en perfekt säkerhetslösning för stora varuhus, skogar, osv.!

1. Specifikationer



1	Högtalare
2	6 IR LED-lampor
3	Status LED-lampor
4	Inbyggd PIR-sensor
5	Inbyggd Mikrofon
6	Objektiv
7	Dagsljussensor



1	Antenn
2	LED för Batteristatus
3	Micro-USB Port
4	Strömknapp
5	Återställningshål
6	Kortplats för Nano SIM
7	Kortplats för micro-SD

Statusljus

Notera:

Om kameran framgångsrikt anslutits till nätverket visas inget statusljus i viloläge.

Statusljus	Kamerastatus
Statiskt rött LED-ljus som sen börjar blinka	Kameran känner inte igen SIM-kortet, eller saknar PIN-kod för SIM-kortet.
Statiskt rött LED-ljus som sen sakta blinkar en gång per sekund	Kameran kan inte registrera mobiloperatörens nätverk.

Statiskt rött LED-ljus som sen blinkar snabbt ungefär 3 ggr per sekund	Dataanrop misslyckades eller kräver APN-inmatning.
Statiskt rött LED-ljus som blir blått och blinkar för att sen slockna helt	Nätverksanslutning misslyckades.
Statiskt rött LED-ljus som blir blått, börjar blinka och lyser sen statiskt	Nätverksanslutning lyckades.

2. Installation och Montering

Installera Kameran

Vad finns i paketet

Notera: Paketets innehåll kan variera och uppdateras beroende på version och plattform, vänligen se nedanstående information enbart som referens.

Paketets faktiska innehåll är föremål för den senaste informationen på produktsidan.

Go PT Plus



Go PT Plus*1



USB-kabel*1



Snabbstartsguide*1




Övervakningsmärke*1



Fäste *1



Paket med Skruvar*1



Monteringsmall *1



Återställningsnål*1



32GB Förinstallerat
microSD-kort*

Aktivera SIM-Kortet för kameran

SIM-kortet bör stödja WCDMA och FDD LTE.

Aktivera kortet på din smartphone eller med din nätverksoperatör innan du sätter i

det i kameran.

Notera:

- Vissa SIM-kort har en PIN-kod, vänligen använd din smartphone för att avaktivera PIN först.
- Sätt inte in IoT eller M2M SIM-kortet i din smartphone.
-

Installera SIM-kortet

1. Roter kameranurs objektv och avlägsna gummiskyddet.



2. Sätt i SIM-kortet.



3. När detta är klart, pressa ihop gummiskyddet ordentligt för bättre vattentäthet.



Notera:

- SIM-kortplatsen sitter ovanför SD-kortplatsen. När du sätter in SIM-kortet, kom ihåg att guldkontakterna ska vara nedåt och att du behöver passa den trimmade kanten när du för in kortet.
- SD-kortplatsen sitter ovanför SIM-kortplatsen. När du sätter in SD-kortet, kom ihåg att guldkontakterna ska vara uppåt.

Anslut till Mobilnätet

1. När du satt i SIM-kortet kan du starta kameran.



1. Vänta några sekunder på att ett rött ljus lyser i några sekunder för att sen släckas.



2. Ett blå LED-ljus blinkar i ett par sekunder, för att sen bli statiskt och släckas. Du kommer att höra ett röstmeddelande som säger "Nätverksanslutning lyckades", vilket betyder att kameran lyckats ansluta till nätverket.



Notera:

Du kan också stöta på följande situationer:


Nr.	Röstmeddelanden	Kamerastatus	Lösningar
-----	-----------------	--------------	-----------

1	"SIM-kort känns inte igen"	Kameran känner inte igen detta SIM-kort.	1. Kolla om SIM-kortet är i satt i fel riktning. 2. Kolla om SIM-kortet inte sitter i helt, prova att sätta in det igen.
2	"SIM-kortet är låst med PIN. Vänligen avaktivera det."	Kameran känner inte igen detta SIM-kort.	Sätt SIM-kortet i din mobiltelefon och avaktivera PIN.
3	"Inte registrerat på nätverket. Vänligen aktivera ditt SIM-kort och se över signalstyrkan."	Kameran lyckas inte registrera mobilnätet.	1. Kolla om ditt kort är aktiverat eller inte. Om inte, vänligen ring din operatör för att aktivera SIM-kortet. 2. Signalen är svag på din position. Vänligen flytta kameran till en plats med bättre signal. 3. Kolla om du använder rätt version av kameran.
4	"Nätverksanslutning misslyckades"	Kameran lyckas inte ansluta till servern.	Kameran sätts i viloläge och återansluter senare.
5	"Dataanrop misslyckades. Vänligen bekräfta att din mobildataplan är tillgänglig eller importera APN-inställningar"	SIM-kortet har slut på data eller så är APN-inställningar felaktiga.	1. Vänligen se om dataplanen för SIM-kortet fortfarande är tillgängligt. 2. Importera korrekta APN-inställningar till kameran.


Installera kameran på Appen

Vänligen följ stegen nedan för en första installation för batteridrivna kameror via Reolink App.


Steg 1. Klicka på ikonen  i högra övre hörnet för att lägga till kameran.

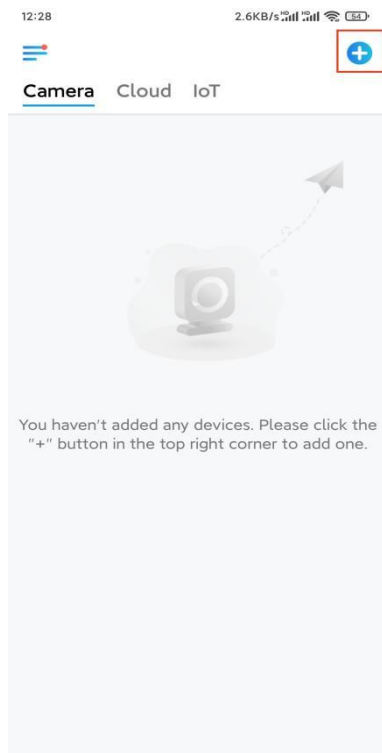


Steg 2. Skanna QR-koden på kamerans baksida. Om telefonen inte svarar, vänligen klicka på Ange UID/IP under fönstret för skanning, och ange det 16-siffriga UID-numret under QR-koden på kameran.

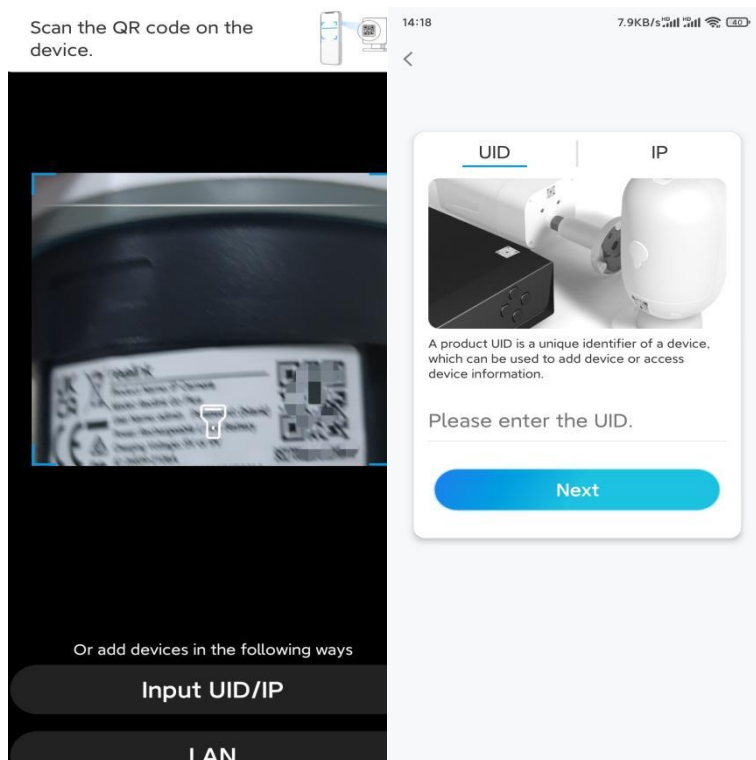


Steg 3. Skapa inloggningslösenord och namn för din kamera. Klicka sen Nästa.

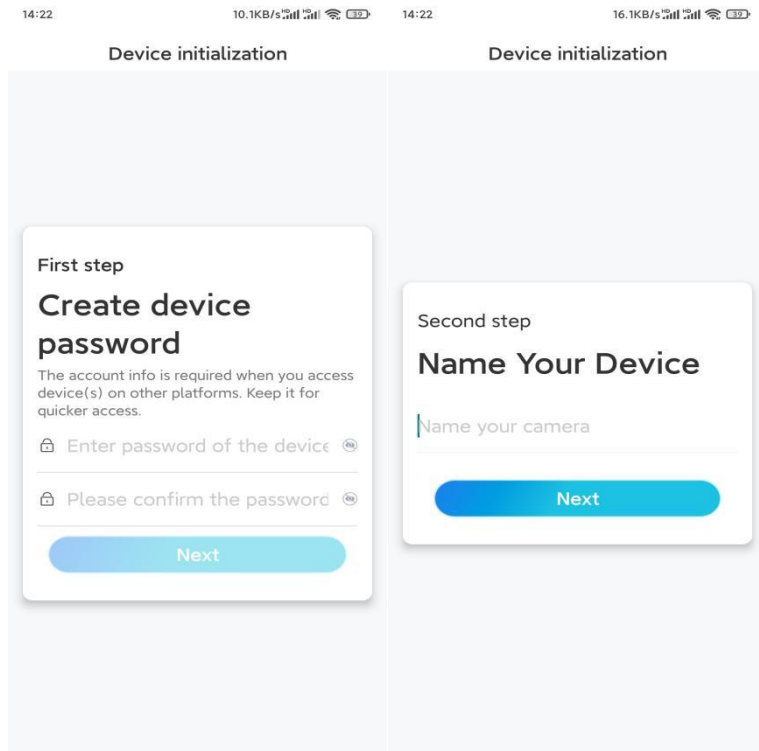

Steg 4. Välj en scen enligt den plats där du kommer installera kameran. Klicka sen Nästa.

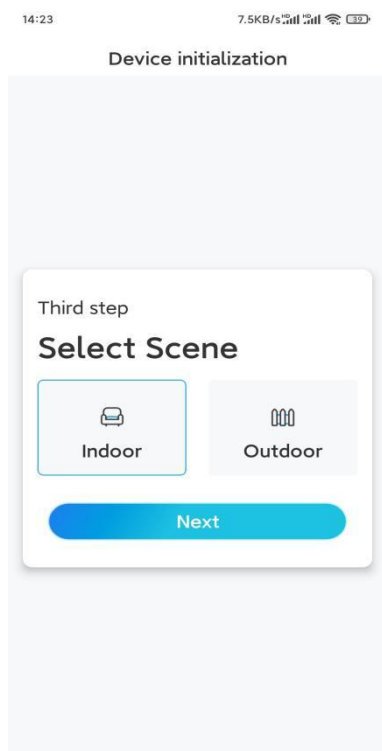

Steg 5. Läs notisen och klicka Slutför för att slutföra initialiseringen av din kamera.

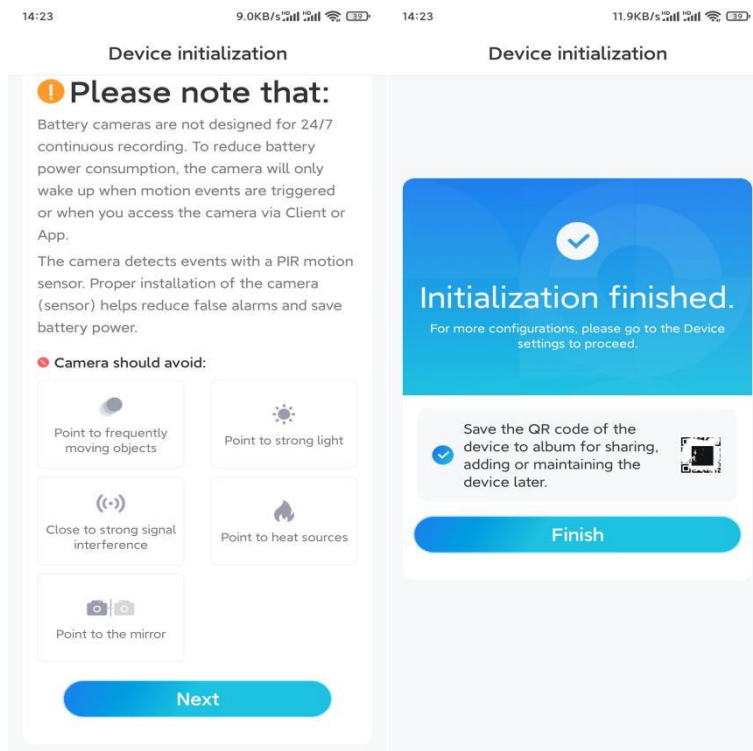


Nu är installationen färdig, och du kan flytta kameran till den plats du vill ha den på. Här kommer en artikel som lär dig hur du väljer en bra position för din kamera.

Montera Kameran

Vi erbjuder vägledning för tre olika miljöer där kameran kan installeras. Läs om respektive.


Montera Kameran på Väggen

Steg 1. Borra hål enligt monteringsmallen och skruva fast säkerhetsfästet på väggen.

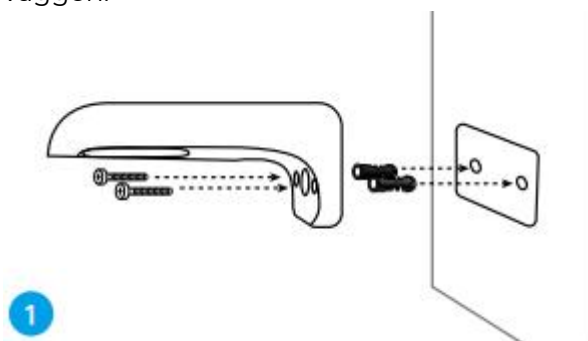


Notera: Använd gipsankarna i paketet vid behov.

Steg 2. Skruva fast antennen på kameran.

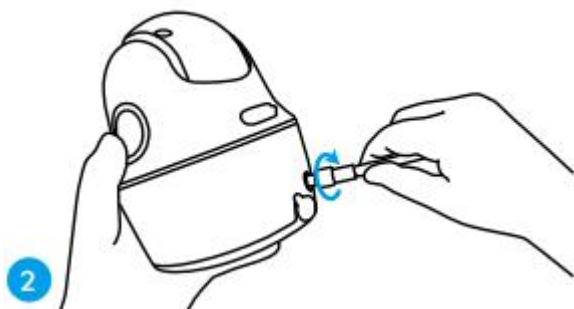


Notera: För att få bättre nätverksanslutning, rekommenderas det att du installeras antennen uppåtriktad eller horisontalt.

Steg 3. Skruva kameran på säkerhetsfästet och justera riktningen.

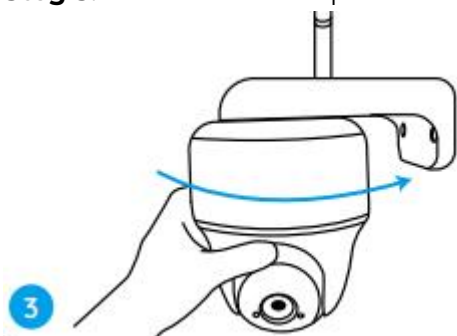


Montera Kameran i Taket


Steg 1. Dra ned knappen på säkerhetsfästet och skruva av konsolen för att separera de två delarna.

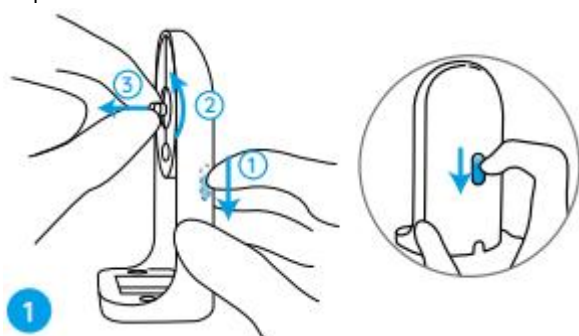

Steg 2. Installera fästets bas på taket med skruvar.

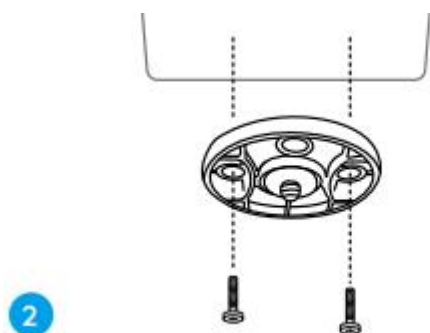


Steg 3. Justera kameran med fästet och vrid enheten i klockans riktning för att låsa den.

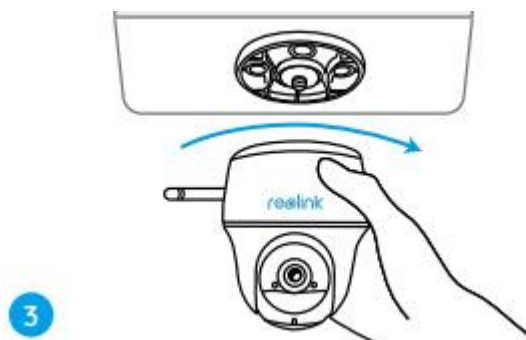

Installera Kameran med Remmen

Du kan fästa kameran på ett träd med både säkerhetsfästet och takfästet. Trä den medföljande remmen genom plattans spår och fäst den i ett träd. Fäst sedan kameran på plattan som i de två föregående metoderna.

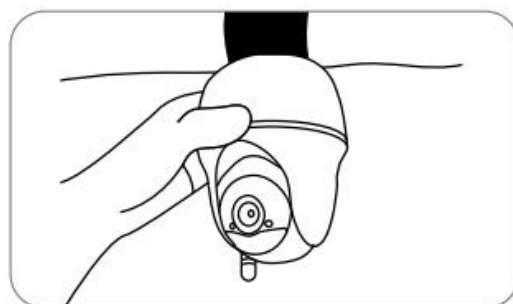

Färdig! Du har nu installerat Go PT Plus framgångsrikt.

Notera: Det bästa sättet att installera kameran på är att installera den uppochner för att undvika att vatten kommer in i kameran och mikrofonhålet.

Reolink Solar Panel (Optional)

Reolink Solar Panels är särskilt tillverkade för att ladda batteridrivna Reolink-kameror genom att konvertera solljus till elektricitet, vilket både är kostnadseffektivt och miljövänligt. Ju mer och starkare ljus som träffar solpanelen, desto mer elektricitet genereras.

1. Specifikationer

Fysiska Parametrar

Storlek: 185,4 x 120,4 x 6,5mm

Kabellängd: 4 Meter

Vikt: 280g

Allmänt

Laddningstemperatur: 0°C till 45°C (32°F to 113°F)

Arbetstemperatur: -10°C till 55°C (14°F to 131°F)

Väderresistens: IP65 certifierad vädertålighet

Maximal Utspänning: 6V; Standard Driftspänning: 6V $\pm$ 0.3V

Maximal Ström: 530mA

2. Installera Solpanelen

Vad finns i paketet

Solpanel $\times$ 1

Fäste $\times$ 1

Skruvar (paketvis) $\times$ 1

Monteringsmall $\times$ 1



Notera: Paketets innehåll kan variera och uppdateras beroende på version och plattform, vänligen se nedanstående information enbart som referens. Paketets faktiska innehåll är föremål för den senaste informationen på produktsidan.

Montera solpanelen




Steg 1. Vänligen välj en plats för din solpanel som får mycket solljus under året.

Reolinks solpanel behöver bara några timmar av direkt solljus för att ge ström åt din kamera dagligen.


Mängden energi som solpanelen kan generera beror på väderförhållanden, årstidsbundna förändringar, geografisk plats, osv.

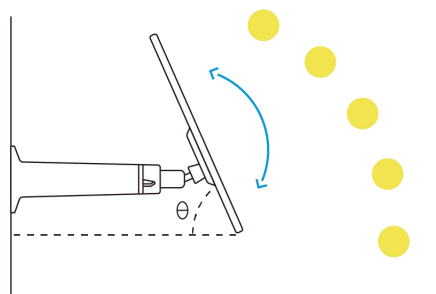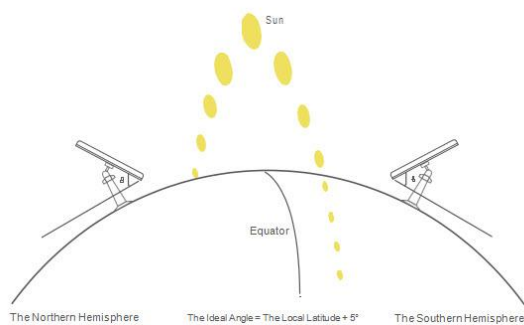


Steg 2. Montera fästet med monteringsmallen och medföljande skruvar.

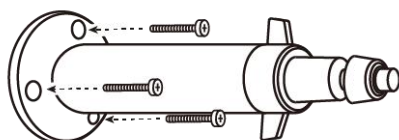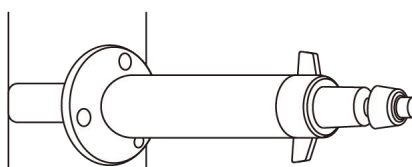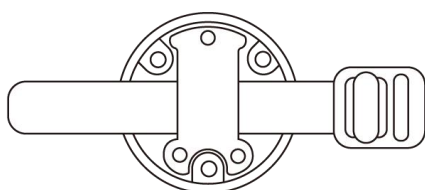


Steg 3. Sätt fast solpanelen i fästet och se till att den sitter fast.

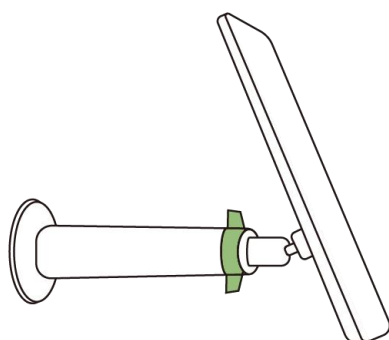

Steg 4. Lösgör justeringsvredet på fästet och justera vinkeln på solpanelen för att se till att den får så mycket direkt solljus som möjligt. Fäst sen justeringsvredet igen för att säkra panelen.

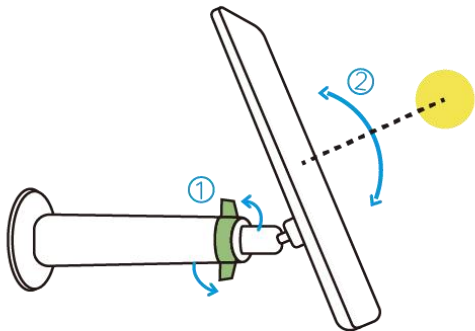

Steg 5. Anslut solpanelen till kameran med micro-USB-kabeln

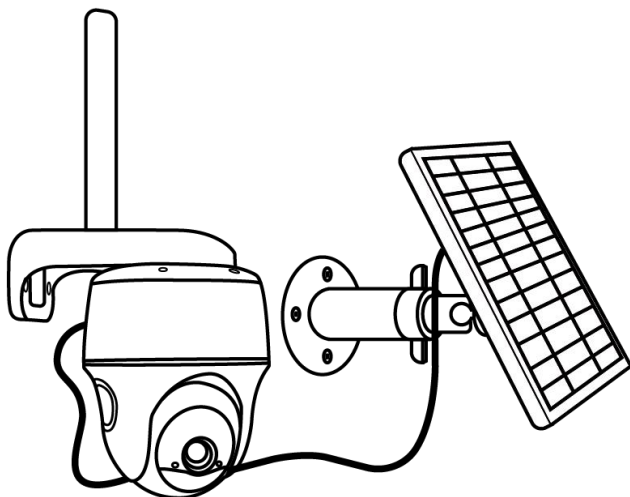

Notera:

- Se till att solpanelen inte är blockerad. Effektiviteten och energiutvinningen sjunker drastiskt om bara en liten del av solpanelen blockeras.
- Vänligen installera inte solpanelen helt horisontellt. Då riskerar solpanelen att samla på sig damm och smuts. Det rekommenderas att solpanelen monteras i en vinklad riktning för att få så mycket direkt solljus som möjligt.
- Torka solpanelen regelbundet för att avlägsna smuts.
- Vänligen ladda batterierna i temperaturer mellan 0°C och 45°C (32-113°F). Solpanelen laddar inte kameran vid temperaturer under 0°C (32°F).
- Se till att kameran är ordentligt kopplat och att det vattentäta kabelskyddet skyddar gränssnittet mellan kameran och solpanelen.

